



GEO

機能説明

バージョン : 8.0

更新 : 2016 年 7 月

著作権

Copyright © 2002-2016 KEMP Technologies, Inc.. 著作権は KEMP Technologies Inc.が所有しています。KEMP Technologies および KEMP Technologies のロゴは、KEMP Technologies Inc.の登録商標です。

KEMP Technologies Inc.は、ソフトウェアおよびドキュメントを含むロードマスター製品ラインのすべての所有権を保有します。ロードマスターExchange アプライアンスの使用はライセンス契約に従うものとします。このガイドの情報は、事前の予告なしに変更されることがあります。

Microsoft Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他すべての商標とサービスマークはそれぞれの所有者の財産です。

制限事項:著作権に関する文書およびその内容のすべては、所有者が提示しているままを記載しています。弊社は、ここに提示された情報が正しいことを確認するための努力を払っていますが、この情報の正確性については明示または黙示的に保証するものではありません。弊社は、このドキュメント上のすべての資料の誤りや不正確な情報に対して、可能であれば使用者が法律上または衡平法上の唯一かつ排他的な救済手段として受け入れられる適切な矯正の通知を提示します。この文書に記載されている情報の使用者は、受取人、または第三者によるコンパイル、またはこのドキュメントを提供したり、通信や公開の任意のアクションまたは不作為からの傷害または損害、およびこれらに限定されない現在または将来失われる利益および損失を含むあらゆる直接的、特殊的、付随的または派生的損害（を含むがこれらに限らず、あらゆる種類の損失、のれんの損傷）に対して、弊社が責任を負うことはできないことを認めるものとします。

このガイドで使われるインターネット・プロトコル（IP）アドレス、電話番号または他のデータが、実際に存在する連絡先に似ている場合も、実際のアドレス、電話番号または連絡先であることを目的としません。この文書に含まれる例、コマンド出力、ネットワークポロジ図、およびその他の図は説明のみを目的として提示されています。例示の内容に、実際のアドレスや連絡先情報が使用されている場合は、意図的なものではなく偶然の一致によるものです。

このソフトウェアの一部は、Frank Denis（2004-2006 年）、Michael Shalayeff（2002 年）、Ryan McBride（2003 年）が著作権を保有し、すべての権利を保有しています。

この部分に関して、ソースおよびバイナリ形式での再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次の条件が満たされていることにより許可されます。

1. ソースコードの再配布は、上記の著作権表示、および本条件と下記免責条項を保持しなければなりません。
2. バイナリ形式で再配布する場合は、配布時に提供されるドキュメント、および/またはその他の資料に、上記の著作権表示、本条件、以下の免責事項を複製して提示する必要があります。

本ソフトウェアは、上記の著作権保持者によって“現状有姿”で提供され、明示的または暗示的を問わず、商品性や特定の目的への適合性などの保証は一切行いません。いかなる場合においても、上記の著作権保持者、または貢献者は、損害の可能性について報告を受けていたとしても、責任の法理、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失かどうかは関係なく）において、いかなる直接的、間接的、偶発的、特殊的、懲戒的、結果的損害（代替製品やサービスの調達費用、使用不能損失、データまたは利益の損失、または事業の中断による損失など）に関する責めを負わないものとします。

ソフトウェアおよびドキュメントに含まれる見解および結論は著者のものであり、明示的または暗示的を問わず、上記著作権者の公式方針を表すものではありません。

ロードマスターのソフトウェアの一部分は、1989、1991 年に、51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA にある Free Software Foundation, Inc.と KEMP Technologies Inc.が著作権を保有し、GNU ライセンスのバージョン 2（1991 年 6 月）の要件に完全に準拠しています。このライセンス文書を変更せずそのまま複製して頒布することは誰もが許可されていますが、それを変更することは許されません。



このソフトウェアの一部は、マサチューセッツ工科大学のリージェンツが 1988 年に著作権を保有しています。

ソース形式およびバイナリ形式での再配布と使用は、上記の著作権表示および本パラグラフが、それらの全ての形式において複製され、それらの再配布と使用に関するすべての文書、広告素材その他の資料において、本ソフトウェアがカリフォルニア大学バークレー校により開発されたことを認知させる場合に許可します。大学の名前は、書面による事前の許可なしに、本ソフトウェアより派生した製品の保証または販売促進のために使用することはできません。

本ソフトウェアは“現状有姿”で提供され、明示的または黙示的を問わず、商品性や特定の目的への適合性などの保証は一切行いません。

このソフトウェアの一部は、マサチューセッツ工科大学が 1998 年に著作権を保有しています。

以下に定める条件に従い、本ソフトウェアおよび関連文書のファイル（以下“ソフトウェア”）の複製を取得するすべての人に対し、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。これには、ソフトウェアの複製を使用、複製、変更、結合、掲載、頒布、サブライセンス、および/または販売する権利、およびソフトウェアを提供する相手に同じことを許可する権利も無制限に含まれます。

上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。

本ソフトウェアは“現状有姿”で提供され、明示的または黙示的を問わず、商品性や特定の目的への適合性、権利非侵害などの保証は一切行いません。作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わないものとします。

このソフトウェアの一部（1995 年に発行、2004 年に修正）は、Jean-loup Gailly および Mark Adler が著作権を所有しています。

本ソフトウェアは“現状有姿”で提供され、明示的または黙示的を問わず、何らの保証もなく提供されます。いかなる場合であっても、本ソフトウェアの使用に起因する損害に関して作者は一切責任を負わないものとします。

以下に定める制限に従う限り、本ソフトウェアを商用アプリケーションを含む任意の目的に使用し、自由に変更、再配布することをすべての人に許可します。

1. このソフトウェアの出所について虚偽の表示をしてはなりません。あなたがオリジナルのソフトウェアを書いたと主張してはなりません。本ソフトウェアを製品にて使用する場合、製品の文書に謝辞を入れて頂ければ幸いです、必須ではありません。
2. ソースを変更した場合、その旨を明示しなければなりません。そのソースがオリジナルであるという虚偽の表示をしてはなりません。
3. いかなる場合であっても、ソースを配布する場合は、これらの通知を削除したり変更したりしてはなりません。

このソフトウェアの一部は、インターネットシステムズコンソーシアム 2003 年に著作権を保有しています。

手数料の有無にかかわらず、本ソフトウェアの使用、複製、変更、および/または任意の目的での配布は、上記の著作権表示とこの許可告知文がすべてのコピーに表示されている限り許可されます。

本ソフトウェアは、“現状有姿”で提供され、作書は、市場への適合性や適切性へのすべての黙示的保証を含め、本ソフトウェアに関して一切の保証をいたしません。作者は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの性能、使用または不使



用によって生じるいかなるデータまたは利益の損失、契約、過失、またはその他の不法行為から生じる特別、直接的、間接的は損害、または結果的損害に対して一切の責任を負いません。

本製品は、正当な許可を得て、米国特許 6,473,802、6,374,300、8,392,563、8,103,770、7,831,712、7,606,912、7,346,695、7,287,084 および 6,970,933 を使用しています



目次

1	はじめに.....	7
2	GEO の例	9
3	GEO の展開	11
3.1	GEO の有効化/無効化	11
3.2	GEO のホームページ	11
3.2.1	一般情報.....	12
3.2.2	WAF ステータス	12
3.2.3	システムメトリックス.....	13
3.2.4	ライセンス情報.....	13
3.2.5	その他のリンク	13
3.3	GSLB のメニューオプション	14
3.4	GEO の応答と要求に対してどのインターフェイスを使用するか指定	14
3.5	代替ゲートウェイのサポートの有効化.....	15
3.6	DNS レスポンダー	15
3.7	クライアントのソース IP.....	16
3.8	DNS の統合/委任	17
3.9	DNS レスポンダーのシステム設定	18
3.9.1	Stickiness（持続性）	18
3.10	完全修飾ドメイン名（FQDN）	19
3.10.1	FQDN の追加	19
3.11	Unanimous Cluster Health Checks（全部一致方式のクラスターヘルスチェック）	22
3.12	クラスターの管理.....	23
3.12.1	Add a Cluster（クラスターの追加）	23
3.12.2	Modify a Cluster（クラスターの変更）	24
3.12.3	Delete a Cluster（クラスターの削除）	25
3.12.4	クラスタリングの設定に関するアドバイス	25
3.12.5	GEO クラスターのアップグレード.....	26



3.13	IP 範囲の選択条件	26
3.14	IP ブラックリストの設定	27
3.15	Certificates（証明書）	29
3.16	ロードマスターの分散パートナー	29
3.16.1	GEO ロードマスターのパートナーの設定	30
3.17	Exchange サイトの復元力のための GEO の設定	32
3.18	フェイルオーバーの有効化	33
3.19	フェイルオーバーの遅延設定	33
3.20	フェイルバックの前に手動作業が必要なようにする	34
3.21	Exchange の回復力オプションの設定	34
	参考ドキュメント	36
	ドキュメント履歴	37

1 はじめに

GEO は、単一のデータセンターを通過する機能を備えており、複数のデータセンターの高可用性（HA）を可能にします。メインのサイトが停止した場合でも、トラフィックを災害復旧サイトに迂回させます。また GEO は、最も高速に動作して地理的に最も近いデータセンターにクライアントを接続します。

GEO は 2 つの形態で提供されます。

- スタンドアロン GEO 製品
- KEMP ロードバランサー（ロードマスター）の一部であるグローバルサーバーロードバランシング（GSLB）機能パック

本ドキュメントで「ロードマスター」というときは、GEO ロードマスターまたは GSLB 機能パックが有効なロードマスターのいずれかのことをいいます。

GEO は、KEMP のサーバーロードマスターのハードウェアと同じ管理インターフェイスを持ち、syslog の記録や E メール通知、インターフェイスのボンディング、ギガビットのサポートといったすべての基本技術を備えています。GEO には高度なアプリケーションヘルスチェック機能が用意されており、利用できないサービスやデータセンターがクライアントから見えないようになっています。ヘルスチェックはサービスレベルまたはサイトレベルで実行可能で、完全修飾ドメイン名（FQDN）に基づいていつトラフィックを迂回すべきかを柔軟に決定できます。

GEO には、ラウンドロビン、重み付けラウンドロビン、固定重み、実サーバー負荷、ロケーションベース、近接性、利用可能なものすべてなど、数多くの負荷分散アルゴリズムが用意されています。「ラウンドロビン」負荷分散は、すべてのアクティブなデータセンターに対して使用可能で、災害復旧のための重みおよび連鎖フェイルオーバーオプションを備えています。ロケーションベースの負荷分散は、作成したポリシーの定義に従って、クライアントが位置する国や大陸、IP アドレス範囲に基づき決定されたデータセンターにクライアントを誘導します。同じ国コードを持つ複数のサイトがある場合、リクエストは各サイトにラウンドロビン方式で配信されます。

近接性は、ロケーションベースより一歩進んだ方式で、緯度経度の単位で近接性を定義できます。「Proximity」（近接）スケジューリングを使用する場合、GEO データベースに基づき新しいパブリックサイトが地理的座標に自動的にマッピングされます。新しいプライベートサイトは 0°0'0" にマッピングされ、期待どおりに機能します。負荷分散を正しく行うには、この座標を正確な値で上書きする必要があります。GEO は、ロードマスターのコア機能を安全かつシームレスに統合し、ロードマスターが持つデータセンターの測定基準を使用して「実サーバー負荷」の負荷分散を実現しています。これにより、



最も空いているターゲットにクライアントが接続されます。これは、GSLB 機能パックおよびスタンドアロン GEO の両方でサポートされています。

プライベート IP アドレスで選択基準 **"Proximity"**（近接）を使用するには、すべてのプライベートサブネットに対して **"IP Range Selection Criteria"**（IP 範囲選択基準）を設定する必要があります。さらに、座標と国を設定する必要があります。これらが設定されていない場合、プライベート IP アドレスからのリクエストは拒否されます。

IP 範囲選択基準に関する詳細は、**セクション 3.13** を参照してください。

"All Available" の選択基準は、A、AAAA、ANY クエリリクエストに対し、健全と思われるすべてのターゲットを返します。返されるリストの内容は、**"Public Requests"** および **"Private Requests"** の設定によっても制御されます。

- **"Public Sites Only"** を選択すると、パブリックアドレスのみリストに含まれます。同様に、**"Private Sites Only"** を選択すると、プライベートアドレスのみリストに含まれます。
- **"Prefer Public"** を選択すると、利用できるパブリックアドレスが存在しない場合を除き、パブリックアドレスのみリストに含まれます。利用できるパブリックアドレスが存在しない場合、利用可能なプライベートアドレスが存在すれば、そのプライベートアドレスがリストに含まれます。同様に、**"Prefer Private"** を選択すると、利用できるプライベートアドレスが存在しない場合を除き、プライベートアドレスのみリストに含まれます。利用できるプライベートアドレスが存在しない場合、利用可能なパブリックアドレスが存在すれば、そのパブリックアドレスがリストに含まれます。
- **"All Sites"** を選択すると、利用可能なすべてのアドレスがリストに含まれます。

このオプションは、推奨アドレスが利用可能な場合に、そのアドレスのリストを提供するためのものです。推奨アドレスが利用できない場合、可用性を高めるために、フェイルバック手段として非推奨アドレスのリストが提供されます。

GEO は、同期分散型（アクティブ/アクティブ）高可用性構成として展開可能で、複数の機器の情報が安全に共有されます。既存の権威ドメイン名サービスには、最小限の統合作業とリスクで GEO を導入することが可能で、既存の DNS 資源を最大限活用できます。

2 GEO の例

このセクションでは、GEO が通常どのように機能するか説明します。なお、この構成では、ロードマスターはデータセンターの外にあるものとして説明します。このような構成も可能ですが、ロードマスターは、データセンター内に置いて運用するのが一般的です。

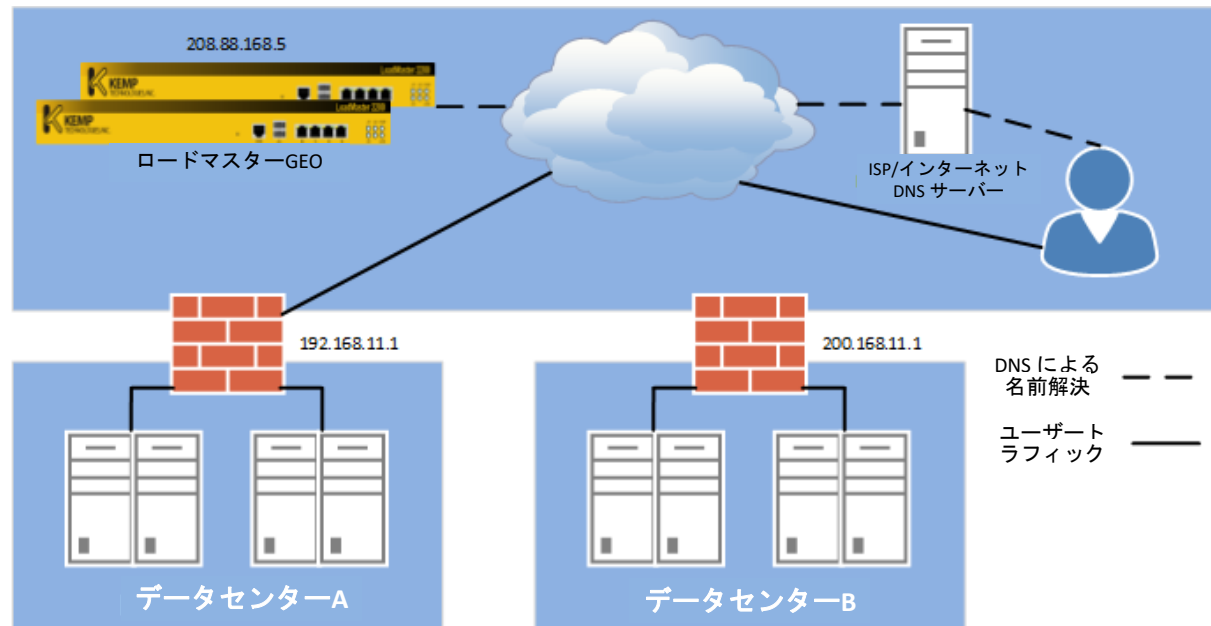


図 2-1: ロードマスター概要

1. クライアントが、Web ブラウザーのアドレスバーに Web サイトのアドレスを入力します (例: **www.web.example.com**)。
2. 名前解決要求がそのドメインの権威 DNS サーバーに渡されます。
3. 通常、権威 DNS サーバーがそのリクエストを解決しますが、この例では、このゾーンの権限はロードマスターに委任されています。
4. 権威 DNS サーバーは、ロードマスターを指す A レコード、およびそれに対応する IP 逆引き用ポインターDNS レコード (PTR) を持っています。

ロードマスターに委任された各ホスト名については、ネームサーバー (NS) レコードが作成され、ロードマスター用に作成された A レコードに設定されます。

例:

レコードタイプ (A および PTR)

lm1.example.com = 208.88.168.5

レコードタイプ (NS)

www.example.com = lm1.example.com

5. 権威 DNS サーバーにより名前解決要求がロードマスターに渡されます。

6. ロードマスターは、設定された FQDN のリストを参照し、FQDN をどの IP に解決するかを判断します。この例では、FQDN をデータセンターA（192.168.11.1）またはデータセンターB（200.168.11.1）のいずれかの IP に解決します。
7. ロードマスターは、定期的にヘルスチェックを行っているため、データセンターが2つとも健全かどうか把握しています。
8. ロードマスターは、選択基準に基づいて、リクエストをどの IP アドレスに解決するか決定します。
この例では、リクエストをデータセンターA（192.168.11.1）に解決するものとします。
何らかの理由によりデータセンターA のヘルスチェックに失敗した場合は、リクエストはデータセンターB に解決されます。
9. ロードマスターは、IP アドレスを DNS サーバーに返し、DNS サーバーはそのアドレスをクライアントに返します。
10. クライアントは、データセンターA（192.168.11.1）に直接接続します。

3 GEO の展開

以下のセクションでは、GEO の展開について説明します。

3.1 GEO の有効化/無効化

GSLB 機能パックを使用している場合、ロードマスターWUI のメインメニューの"Global Balancing"にある"Enable GSLB"または"Disable GSLB"をクリックすることで、GEO を有効/無効にできます。ロードマスターにて GSLB の機能が有効になっている場合、"Packet Routing Filter"も有効にする必要があります。GEO を無効にすると、"System Configuration" > "Access Control" > "Packet Filter"の Packet Routing Filter を有効/無効にできます。

3.2 GEO のホームページ

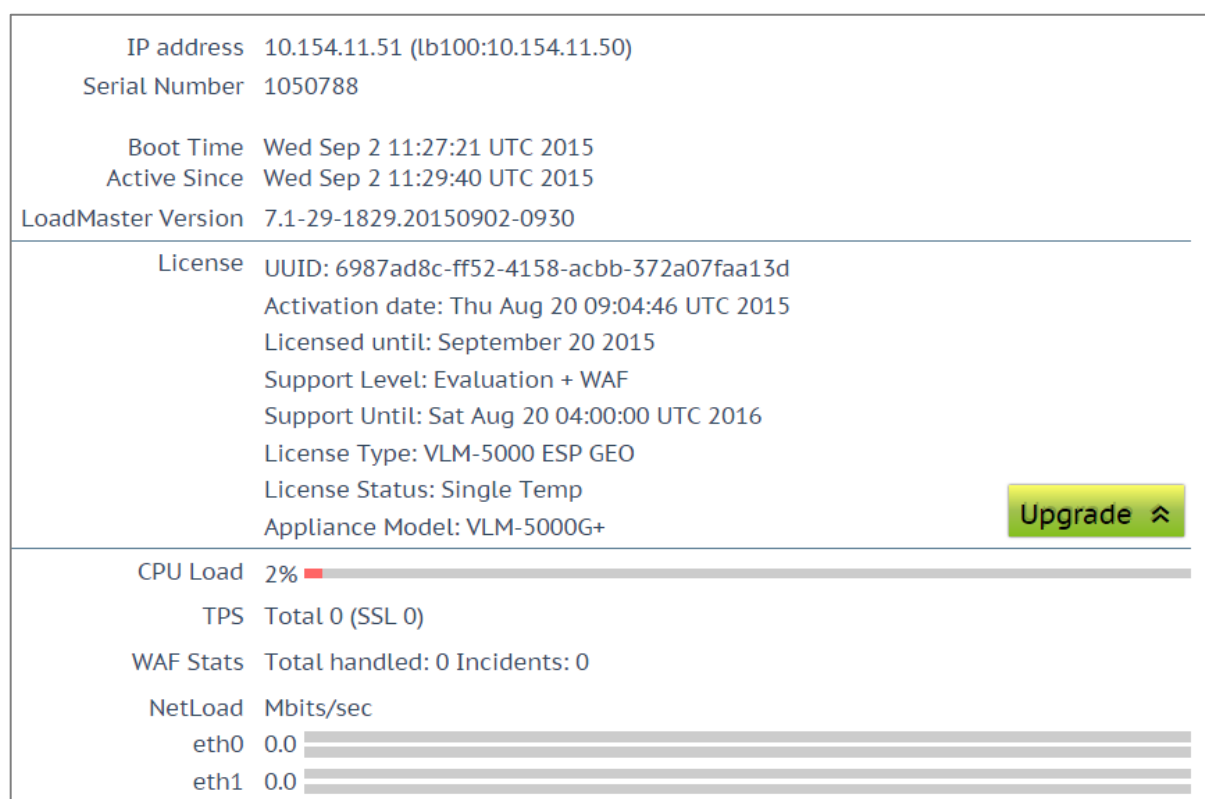


図 3-1:GEO のホームページ

ホーム画面の各部の説明については、以下のセクションを参照してください。

3.2.1 一般情報

Last Login (最終ログイン) :セッション管理が有効になっている場合、最後にログインした日付と時刻が表示されます。セッション管理についての詳細は、**ウェブユーザーインターフェイス (WUI) 設定ガイド**を参照してください。

IP address (IP アドレス) :ロードマスターの IP アドレス

LoadMaster Version (ロードマスターのバージョン) :ロードマスターのファームウェアバージョン

"Allow Update Checks" (更新のチェックを許可する) 機能が有効になっている場合、ロードマスターの新しいバージョンのファームウェアが利用可能になると、"Home"画面のトップに通知メッセージが表示されます。自動チェック機能を有効にするには、"**Certificates & Security**" > "**Remote Access**"を選択します。

Serial Number (シリアル番号) :ロードマスターのシリアル番号

Boot Time (ブート時刻) :サーバーを最後にリブートした時刻

3.2.2 WAF ステータス

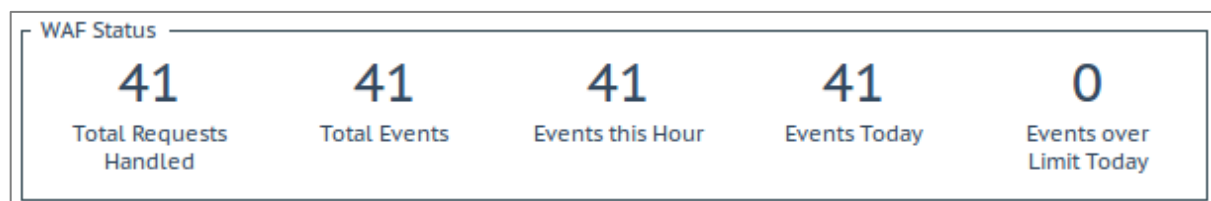


図 3-2:WAF ステータス

Web アプリケーションファイアウォール (WAF) ステータスのセクションには、1 つ以上の仮想サービスで WAF が有効かどうかが表示されます。ここには以下の値が表示されます。

- WAF により処理されたトータルの要求数 (ブロックされたかどうかにかかわらず、すべての要求が表示されます)。各接続につき 2 つの要求が記録されます (1 つは受信要求、1 つは送信要求)。
- WAF により処理されたトータルのイベント数 (ブロックされた要求)
- 現在の時間内 (xx.00.00 以降) に発生したイベントの数
- 真夜中 (ローカル時刻) 以降に発生したイベントの数
- 1 日のうちに、設定された警報しきい値をイベントカウンターが越えた回数例えば、しきい値が 10 に設定されており、20 個のイベントが発生した場合、このカウンターは 2 に設定されます。警報しきい値は、仮想サービス編集画面の "**WAF Options**" にある "**Hourly Alert Notification Threshold**" フィールドに入力することで、



仮想サービスごとに設定できます。詳細については、**ウェブユーザーインターフェイス (WUI) 設定ガイド**を参照してください。

3.2.3 システムメトリックス

CPU Load (CPU 負荷) : ロードマスター機器の CPU 負荷率、および仮想ロードマスター (VLM) を実行している CPU 負荷率

TPS [conn/s]: 1 秒当たりの総トランザクション数および 1 秒当たりのセキュアソケットレイヤー (SSL) トランザクション数

WAF Stats (WAF 統計情報) : アプリケーションファイアウォールパック (AFP) の状態 - 処理された接続のトータル数、およびインシデントのトータル数を示す

Net Load (ネット負荷) : 設定されたインターフェイスごとのネット負荷 (Mbit/秒)

CPU Temp.: CPU の温度

CPU 負荷とネット負荷のデータは 5 秒ごとに更新されます。

3.2.4 ライセンス情報

"View License"のリンクをクリックすると、サポートとライセンスの詳細情報が表示されます (ロードマスターライセンスのアクティベーション日や終了日など)。

サポートの有効期限が切れると、"License Information"セクションにメッセージが表示されます。サポートを更新される場合は、KEMP までお問い合わせください。

Upgrade (アップグレード) : KEMP 購入ポータルからライセンスを購入することで、ロードマスターをアップグレードします。

3.2.5 その他のリンク

ホームページの下部に、その他のリンクが用意されています。

- **Support & FAQ (サポートと FAQ)** : KEMP サポートサイトへのリンク
- **Find Online Documentation (オンラインドキュメントを検索)** : KEMP のドキュメントページへのリンク
- **About LoadMaster (ロードマスターについて)** : ロードマスターWUI の "About" 画面へのリンク。

3.3GSLB のメニューオプション

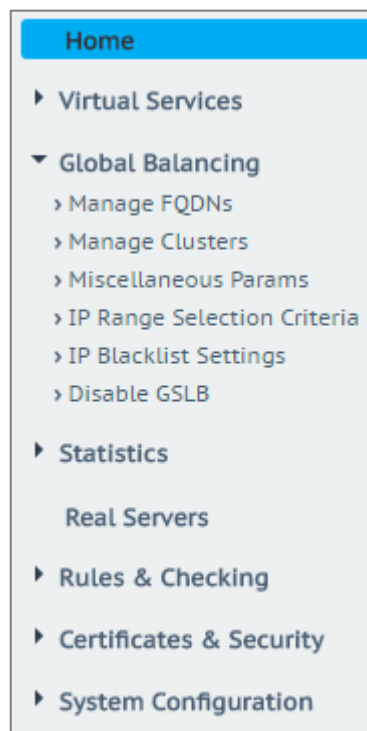


図 3-3:メインメニュー

ロードマスターにて GSLB 機能パックを使用している場合、WUI の左側にあるメインメニューで **"Global Balancing"** オプションを選択すると、GEO に関するオプションが表示されます。

3.4GEO の応答と要求に対してどのインターフェイスを使用するか の指定

"Global Balancing" メインメニューオプションに含まれていないもうひとつの GEO オプションとして、**"Use for GEO Responses and Requests"** があります。この設定は、**"System Configuration > Network Setup"** を選択して適切なインターフェイスを選択することで行えます。

デフォルトでは、デフォルトゲートウェイを使用して DNS 要求をリッスンして応答を返します。このフィールドを使用すると、他のインターフェイスでもリッスンできるようになります。このオプションを有効にすると、GEO はそのインターフェイスで設定された **"Additional addresses"** でもリッスンします。

このオプションは、デフォルトゲートウェイを含むインターフェイスでは無効にできません。デフォルトでは eth0 に設定されています。



ロードマスターの高可用性（HA）ペアは、共有インターフェイスでのみリッスンします。

3.5代替ゲートウェイのサポートの有効化

複数のインターフェイスが有効になっている場合、デフォルトゲートウェイを他のインターフェイスに移動するオプションを使用できます。

このオプションを有効にすると、"Interfaces"画面に"Use for Default Gateway"オプションが追加されます。

GEO のみのロードマスターの場合、"Enable Alternate GW support"オプションは "Certificates & Security" > "Remote Access"で表示されます。

ロードマスター + GEO の製品の場合、"Enable Alternate GW support"オプションは "System Configuration" > "Miscellaneous Options" > "Network Options"で表示されます。

3.6DNS レスポンダー

ロードマスターは、1 つ以上のレイヤー2 ネットワークに接続します。デフォルトでは、1 つのインターフェイス（eth0）が DNS の応答に使用されます。本ドキュメントでは、DNS の応答に使用される単一インターフェイスとして eth0 を使用することを仮定します。本ドキュメントでは、eth0、ポート 0、および「ネットワーク側」という言葉を同じ意味で使用する場合があります。

1 アーム構成においては、DNS レスポンダーサービスはどのサブネットに対しても設定できます。ロードマスターは、単一のインターフェイス eth0 を介してレイヤー2 ネットワークに接続します。本ドキュメントでは、eth0、ポート 0、および「ネットワーク側」という言葉を同じ意味で使用する場合があります。

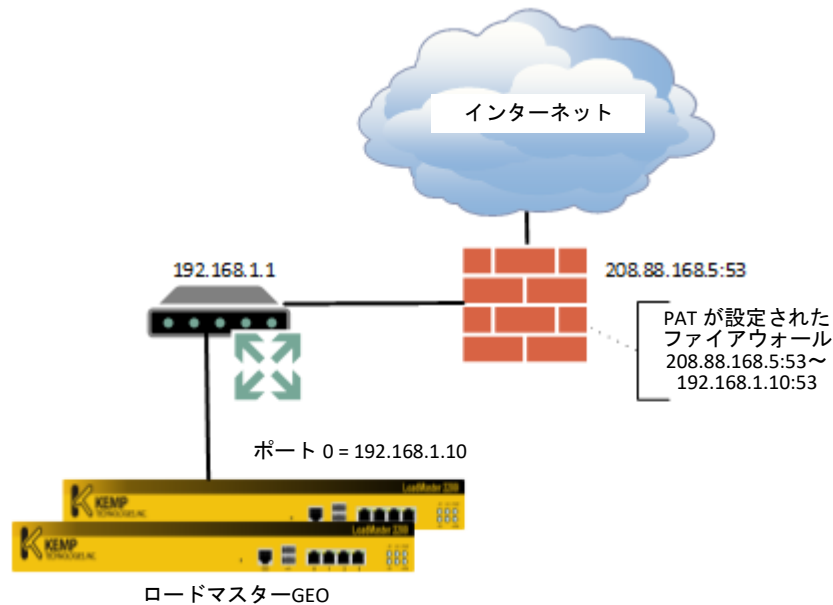


図 3-4:DNS レスポンダー

ファイアウォールが、ルーティング不可（RFC1918）の IP 空間（例:192.168.x.x や 10.x.x.x）の DMZ への PAT を既に行っている場合、ロードマスターに対して UDP/TCP ポート 53 の 1 対 1 の PAT が行われていることを確認してください。

レイヤー3 のソース IP NAT は、地理的なコーディング処理の間にソース IP の可視性がマスクされるため、ロードマスターにこの NAT を行うことは推奨しません。

ロードマスターの外側にある機器は、すべて透過的でなければなりません。ロードマスターは、大規模なネットワーク変更を行うことなく DMZ 上に配置できます。図 3-4 に示すように、ロードマスターのデフォルトゲートウェイはファイアウォールを指している必要があります。

3.7 クライアントのソース IP

クライアントのソース IP は、ワークステーションのソース IP や、それに対応したインターネットへの NAT のソース IP ではなく、ワークステーションのクライアントリゾルバーのことをいいます。これは重要な概念ですので理解してください。ロードマスターの地理的なエンコード処理は、このクライアント IP に基づいて行われます。クライアント DNS リゾルバーの一般的な展開を以下の図に示します。

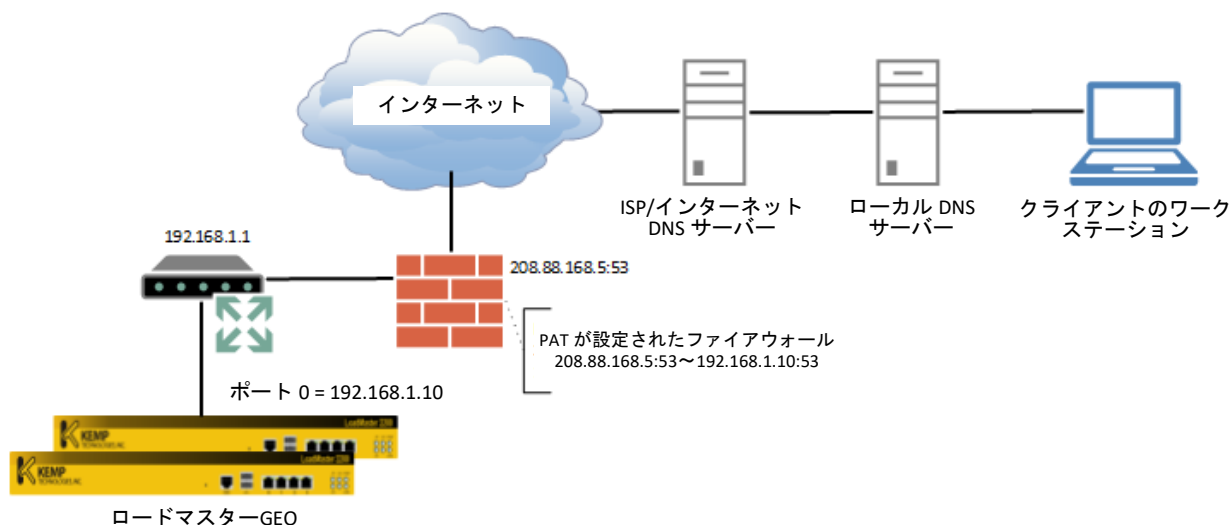


図 3-5: クライアントのソース IP

上の図では、以下の処理が行われます。

1. クライアントのワークステーションは、ローカル DNS サーバーに `www.web.example.com` の解釈を依頼します。
2. ローカル DNS サーバーは、そのリクエストを ISP またはインターネット DNS サーバーに転送します。
3. ISP/インターネットサーバーは、ロードマスターを指す A レコードおよび NS レコードを持ちます。

ここで示す構成では、ロードマスターに提示されたクライアントの IP アドレスを定義するのは、手順 1 でも手順 2 でもなく、手順 3 であることを理解することが重要です。

3.8 DNS の統合/委任

いくつかの DNS レコードを追加するだけで、お使いの権威 DNS にロードマスターを統合できます。

1. ロードマスター（例: `lm1.example.com`）を指す新規 A レコードを作成します。また、IP 逆引き用の PTR レコードを作成します。Forward-confirmed reverse DNS がサポートされている必要があります。
2. ロードマスターに委任する各ホスト名について NS レコードを作成し、前記手順でロードマスター用に作成された A レコードに値を設定します（例: `www.web.example.com` to `lm1.example.com`）。
3. HA 構成の場合、一意のホスト名（例: `lm2.example.com`）を使用して 2 番目のロードマスターに対し手順 1 を行います。また、2 番目のロードマスターを使用して手順 2 を行います。これにより、`www.example.com` に対して 2 つの NS レコードが作成されます。そのうちの 1 つは `lm1.example.com` を指し、もう 1 つは `lm2.example.com` を指します。

3.9 DNS レスポンダーのシステム設定

ロードマスターの全体動作を制御するためのグローバルパラメーターを設定します。基本機能では権限ソース情報は必要ありません。ただし、ロードマスターの DNS サーバーを正しく表すために、このメタデータを設定することをお勧めします。

Resource Check Parametes（リソースチェックパラメーター）は、ロードマスターから実サーバークラスターに対して行われるグローバルヘルスチェックを定義します。クラスターについての詳細は、**セクション 3.11** を参照してください。"Resource Check Parameters"の最小値は以下のとおりです。

- **Check Interval（チェック間隔）** :9
- **Connection Timeout（接続タイムアウト）** :4
- **Retry Attempts（再試行回数）** :2

動作に応じて、待ち時間は最大で($\text{Retries} + 1$) * Timeout になります。

- 応答が全くない場合、上記の最大時間だけ待ちます。
- サービスが何らかの形式で拒絶応答を返す場合、非常に短い時間で失敗します。

Stickiness（スティッキネス）は、パーシステンスの持続時間を定義します。また、Location Data Patch（ロケーションデータパッチ）は、ロードマスターで使用する GEO データファイルのバージョンを定義し、更新データのインストールを可能にします。

オプションを表示するには、ウェブユーザーインターフェイス（WUI）のメインメニューにある **"Global Balancing > Miscellaneous Params"** オプションを選択します。このメニューオプションの各フィールドの意味については、**ウェブユーザーインターフェイス（WUI） 設定ガイド** を参照してください。

3.9.1 Stickiness（持続性）

Stickiness	300	Set Sticky Timeout
------------	----------------------------------	---

図 3-6: スティッキネス

「スティッキネス」としても知られるグローバルサーバーロードバランシング（GSLB）パーシステンスとは、各クライアントからのすべての名前解決要求を、指定された時間が経過するまで同じリソースセットに送信することを可能にするプロパティです。これにより、ユーザーはセッション固有のデータを取得/操作することが可能になります。**"Stickiness"**（スティッキネス）は、**"Miscellaneous Params"** セクションにおいてグローバルに設定することも、個々の FQDN 用に設定することもできます。

詳細については、**パケットトレースガイド テクニカルノート** を参照してください。



3.10 完全修飾ドメイン名 (FQDN)

完全修飾ドメイン名 (FQDN) とは、負荷分散を行う必要があるホスト名のことで、FQDN には、トップレベルのドメインにあるホスト名、またはサブドメインとしてネストされているホスト名を使用できます。各 FQDN は A レコードとみなされます。

ロードマスターにおいて、識別可能な各ホスト名を個別に設定する必要があります。

www.example.com および www.kemptechnologies.com の FQDN を作成できます。

3.10.1 FQDN の追加

FQDN を追加するには以下の手順を行います。

1. メインメニューにて **"Global Balancing"** および **"Manage FQDNs"** を選択します。
2. **"Add FQDN"** ボタンをクリックします。

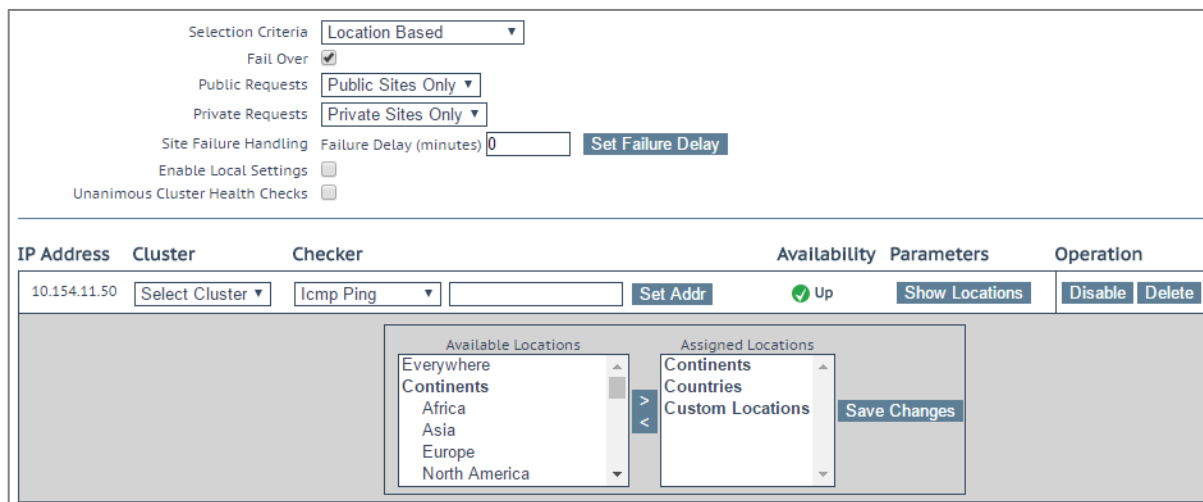


図 3-7:FQDN の追加

3. FQDN 名を入力します。例えば、**"New Fully Qualified Domain Name"** テキストボックスに **"www.example.com"** と入力します。

ここではワイルドカードを使用できます。例えば **"*.example.com"** と入力すると、**".example.com"** で終わるすべての名前がマッチします。

4. **"Add FQDN"** ボタンをクリックします。
5. 表示されるメッセージにて **"OK"** をクリックします。



The screenshot shows the KEMP configuration interface for FQDN settings. At the top, there are several configuration options: "Selection Criteria" is set to "Location Based", "Fail Over" is checked, "Public Requests" is set to "Public Sites Only", and "Private Requests" is set to "Private Sites Only". Below these, "Site Failure Handling" shows a "Failure Delay (minutes)" of 0 with a "Set Failure Delay" button. There are also checkboxes for "Enable Local Settings" and "Unanimous Cluster Health Checks".

The main section is a table with columns: "IP Address", "Cluster", "Checker", "Availability", "Parameters", and "Operation". The first row shows an IP address of 10.154.11.50, a "Select Cluster" dropdown, an "Icmp Ping" checker, and an "Up" status. There are buttons for "Set Addr", "Show Locations", "Disable", and "Delete".

Below the table, there are two lists: "Available Locations" and "Assigned Locations". The "Available Locations" list includes "Everywhere", "Continents", "Africa", "Asia", "Europe", and "North America". The "Assigned Locations" list includes "Continents", "Countries", and "Custom Locations". There is a "Save Changes" button next to the "Assigned Locations" list.

図 3-8:FQDN の設定

- "Selection Criteria" (選択基準) ドロップダウンリストから関連する負荷分散アルゴリズムを選択します。選択基準の詳細については、[GEO Sticky DNS 機能説明](#)を参照してください。
- "Selection Criteria"が"Location Based"に設定されている場合、"Fail Over" (フェイルオーバー) を許可するかどうかを指定できます。

"Fail Over"オプションが有効な場合に、特定の地域からリクエストが送信されてそのターゲットが停止していると、その接続はフェイルオーバーされ、階層の次のレベルにて応答が行われます。例えば "Selection Criteria"が"Location Based"の場合、階層において国が最初にきて、次に大陸がきます。それが不可能な場合は、最も近い（近接の）ターゲットにより応答が行われます。それが不可能な場合は、最も少ないリクエストを持つターゲットが選択されます。"Fail Over"の設定はすべてのターゲットに影響を与えます。

"Public Requests" (パブリックリクエスト) および"Private Requests" (プライベートリクエスト) ドロップダウンリストから関連するオプションを選択します。

- バージョン 7.1-30 において、"Isolate Public/Private Sites" (パブリック/プライベートサイトを隔離する) の設定が拡張されました。チェックボックスは2つの独立したドロップダウンメニューに移行され、DNS の応答をより細かく制御できるようになりました。これまでの動作はそのまま残され、現在の設定がそのまま引き継がれます。そのため、DNS の応答は何も変わりません。この新しい設定を使用すると、管理者は、設定された FQDN に対する DNS の応答をより細かく制御できます。管理者は、クライアントがパブリック IP とプライベート IP のどちらから来たかに応じて、

パブリックとプライベートのいずれかを選択して応答できます。例えば、管理者はプライベートなクライアントのみプライベートなサイトに転送することができます。

以下の表に、各設定と設定可能な値の概要を示します。

設定	値	クライアントの種類	許容されるサイトの種類
パブリック リクエスト	パブリックのみ	パブリック	パブリック
	パブリックを推奨	パブリック	パブリック。パブリックが存在しない場合はプライベート
	プライベートを推奨	パブリック	プライベート。プライベートが存在しない場合はパブリック
	すべてのサイト	パブリック	プライベートおよびパブリック
プライベート リクエスト	プライベートのみ	プライベート	プライベート
	プライベートを推奨	プライベート	プライベート。プライベートが存在しない場合はパブリック
	パブリックを推奨	プライベート	パブリック。パブリックが存在しない場合はプライベート
	すべてのサイト	プライベート	プライベートおよびパブリック

表 1:パブリック/プライベートリクエストの設定

9. 必要に応じて"Failure Delay (minutes)"を設定できます。"Failure Delay"を設定すると、"Site Recovery Mode"というオプションが利用可能になります。これらのオプションの詳細については、**セクション 3.18** を参照してください。

ヘルスチェックが完全に失敗すると、GEO ロードマスターは、そのサイトをローテーションから外す前に、指定された時間（単位: 分）だけ待ちます。

10. 必要に応じて、"Enable Local Settings"チェックボックスを有効/無効にします。有効にした場合、"TTL"と"Stickiness"のオプションを設定してください。



11. "Unanimous Cluster Health Checks"を有効または無効にします。このオプションを有効にした場合、いずれかの IP アドレスのヘルスチェックに失敗すると、同じクラスターに属する他の FQDN IP アドレスも強制的に停止させられます。詳細は[セクション 3.11](#) を参照してください。
12. "IP address"テキストボックスにドメインの IP アドレスを入力します。
13. 必要に応じて"Cluster"（クラスター）の名前を選択します。
14. "Add Address"ボタンをクリックします。
15. "Checker"ドロップダウンリストから実行するヘルスチェックのタイプを選択します。ヘルスチェックのオプションに関する詳細は、[GEO Sticky DNS 機能説明のドキュメント](#)を参照してください。

3.11 Unanimous Cluster Health Checks（全部一致方式のクラスターヘルスチェック）

FQDN を設定した場合、"Unanimous Cluster Health Checks"を設定できます。このオプションを有効にした場合、いずれかの IP アドレスのヘルスチェックに失敗すると、同じクラスターに属する他の FQDN IP アドレスも停止中であるとマークされます。"Unanimous Cluster Health Checks"を有効にすると、特定の FQDN 内にある同じクラスターに属する IP アドレスは、すべて稼働中またはすべて停止中のいずれかになります。例えば、[example.com](#) が、クラスター `cl58` に属するアドレスとして、`172.21.58.101`、`172.21.58.102`、`172.21.58.103` を持っていたとします。

- `172.21.58.101` のチェックに失敗すると、全部一致の方針により、`172.21.58.102` および `172.21.58.103` も停止中となります。
- `172.21.58.101` が復帰すると、全部一致の方針により、`172.21.58.102` および `172.21.58.103` も復帰します。

常に、3 つのアドレスすべてが利用可能であるか、3 つのアドレスすべてが停止中であるかのいずれかになります。

これと同じ方式が、手動復帰を伴うサイト障害にも適用されます。手動復帰を行うと、チェックに失敗したアドレスが無効になります。これにより、管理者は、問題を修正してからそのアドレスを再度有効にすることができます。"Unanimous Cluster Health Checks"を有効にすると、この 3 つのアドレスがすべて無効になります。

全部一致の方針では、無効化されたアドレスは無視されます。そのため、あるアドレスが停止していることが分かっており、何らかの理由でそれと同じクラスターに属する他のアドレスを使用したい場合、障害が発生しているアドレスを停止することで、そのクラスター内にある他のアドレスが全部一致の方針により強制的に停止させられないようにすることができます。

"Unanimous Cluster Health Checks"を有効にすると、設定によっては、FQDN のアドレスが強制的に停止させられたり、バックアップ状態になったりする場合があります。例え



ば、アドレスが強制的に停止させられ、全部一致の方針が適用されている間にそのアドレスをクラスターから外すと、そのアドレスはバックアップ状態になります。同様に、全部一致の方針が適用されているクラスターにアドレスを追加し、そのクラスターのいずれかのアドレスが停止している場合、新たに追加したアドレスが強制的に停止させられます。この状態変化は直ちに発生しない場合がありますが、次のヘルスチェック実行時には発生します。

ヘルスチェックが設定されているアドレスと、**"Checker"**が**"None"**に設定されているアドレスが混在している場合、ヘルスチェックが設定されていないアドレスは強制的に停止させられませんが、**"Site Recovery Mode"**が**"Manual"**に設定されていると強制的に無効になります。例えば、以下の3つのアドレスがあったとします。

- **"Checker"**が**"Cluster Checks"**に設定されている 172.21.58.101
- **"Checker"**が**"Cluster Checks"**に設定されている 172.21.58.102
- **"Checker"**が**"None"**に設定されている 172.21.58.103

サイトの障害処理がオフまたは自動の場合、172.21.58.101 に障害が発生すると、172.21.58.102 は強制的に停止させられますが、172.21.58.103 は稼働中のままとなります。その理由は、172.21.58.103 のヘルスチェックを行いたくない場合、このアドレスは稼働中とする必要があるためです。

ただし、**"Site Recovery Mode"**が**"Manual"**に設定されている場合、172.21.58.101 に障害が発生すると、172.21.58.101 とともに 172.21.58.102 と 172.21.58.103 も無効になります。サイト復帰時は、ヘルスチェックが設定されていないアドレスが含まれている場合でも、すべてのアドレスが無効になります。これは、システム管理者が問題を修正するまで、問題のあるデータセンターからトラフィックを遠ざけるためです。この場合、稼働中のアドレスも無効にできるため、ヘルスチェックが設定されていないアドレスが存在しても矛盾は生じません。

3.12 クラスターの管理

クラスターとは、連動して機能するロードマスターのグループのことです。クラスターは、TCP または ICMP のヘルスチェックを使用するロードマスター以外のエンティティで構成することも可能です。GEO クラスターは、主にデータセンター内で使用される機能です。FQDN に関連するマシン（IP アドレス）上でヘルスチェックが行われますが、マシンそのものではなく、そのマシンを含むクラスターサーバーを用いてヘルスチェックが行われます。

クラスターは、**"Global Balancing > Manage Clusters"**メニューオプションから追加/編集/削除できます。

3.12.1 Add a Cluster（クラスターの追加）

クラスターを追加するには以下の手順を行います。



Add a Cluster

IP address

10.11.0.157

Name

Example Cluster

Add Cluster

図 3-9: クラスターの追加

- 1. クラスターの"IP address" (IP アドレス) を入力します。
- 2. クラスターの"Name" (名前) を入力します。
- 3. "Add Cluster" ボタンをクリックします。

3.12.2 Modify a Cluster (クラスターの変更)

IP Address	Name	Coordinates	Type	Checker	Availability	Operation
10.154.11.10	example	0°0'0"N 0°0'0"W	Default	None	Up	ModifyDelete

図 3-10: 設定済みのクラスター

既存のクラスターを編集するには以下の手順を行います。

- 1. 該当するクラスターの"Modify" ボタンをクリックします。

IP Address	Name	Location	Type	Checkers	Operation
10.11.0.157	Example Cluster Set Name	Location: 0°0'0"N 0°0'0"W Show Locations Manually set location: 0°0'0"N 0°0'0"E Resolved location: 0°0'0"N 0°0'0"W 0°0'0"N 0°0'0"E Set Location	Default	None	Disable

図 3-11: クラスターの変更

- 2. 必要に応じて設定を変更します。

"Type"として"Default"、"Remote LM"、または"Local LM"を選択できます。

- **Default (デフォルト)** :クラスタータイプを"Default"に設定すると、利用可能な以下の 3 つのヘルスチェックのいずれかを使用して、クラスターに対するヘルスチェックが行われます。
 - **None (なし)** :ヘルスチェックは行われません。そのため、マシンは常に稼働中であるように見えます。
 - **ICMP Ping**:クラスターの IP アドレスに Ping を送信することでヘルスチェックが行われます。
 - **TCP Connect (TCP 接続)** :指定したポートにてクラスターの IP アドレスに接続することでヘルスチェックが行われます。
- **Local LM (ローカル LM)** : "Type"として"Local LM"を選択すると、"Checkers"フィールドは自動的に"Not Needed"に設定されます。これは、クラスターがローカルマシンであるため、ヘルスチェックが必要ないためです。



- **Remote LM（リモート LM）** :このタイプのクラスターのヘルスチェックは **"Implicit"（暗黙）** です（ヘルスチェックは SSH により行われます）。

"Remote LM"と"Local LM"の唯一の違いは、"Local LM"は TCP 接続に関する情報を TCP 経由ではなくローカルで取得するため、"Local LM"では TCP 接続が保存されるという点にあります。それ以外については両者の機能は同じです。"Default"は汎用のクラスタータイプで、ロードマスターとは通信しません。これは、TCP または ICMP のヘルスチェックを使用します。

"Remote LM"および"Local LM"は、サーバーなどのリソースとは対照的に、ターゲットがロードマスターの場合に限り使用されます。"Local LM"は、ロードマスターが有効かどうかを GEO がチェックする際に使用されます。

ロードマスターと同期を行う場合、設定が切り替わるため、"Local LM"は正しく機能しません。

"Default"を選択した場合、ヘルスチェックのタイプとして"ICMP Ping"または"TCP Connect"を"Checkers"ドロップダウンリストから選択できます。

"Remote LM"または Local LM を選択した場合、ヘルスチェックのオプションは利用できません。

ロードマスターが GSLB 機能パックと一緒にいる場合は、"Local LM"を選択する必要があります。

必要であれば、"Show Locations"ボタンをクリックして IP アドレスの場所の緯度経度を入力します。

デフォルトでは、クラスターが最初に追加されたとき、ヘルスチェックによりそのクラスターが稼働中であるとマークされます。このステータスは、次のヘルスチェックサイクル以降に更新されます。

3.12.3 Delete a Cluster（クラスターの削除）

クラスターを削除するには、"Configured Clusters"画面で"Delete"ボタンをクリックします。

「アンドゥ」機能はありません。注意して削除してください。

3.12.4 クラスタリングの設定に関するアドバイス

マルチ GEO 環境でクラスタリングを設定する場合、すべてのロードマスタークラスターは **Remote LM** である必要があります。クラスターとして使用する各ロードマスターは、すべて、WUI の"Certificates & Security" > "Remote Access"にある"Remote GEO LoadMaster Access"フィールドでリストされた GEO IP アドレスを持つ必要があります。



ロードマスターと GEO の HA ペアを使用する場合、これら 3 つのアドレスは、すべて **Remote GEO LoadMaster Access** フィールドにリストされていなければなりません。

3.12.5 GEO クラスターのアップグレード

GEO クラスターをアップグレードする場合、すべてのノードを同時にアップグレードすることを強く推奨します。GEO クラスターはアクティブ/アクティブモードで動作するため、同時にアップグレードすることで、すべてのノードで整合性のとれた動作が保証されます。

異なるバージョンが混在した GEO クラスターを動作させる場合、最も新しいバージョンからすべての変更を行うようにしてください。これにより、互換性のない設定によって設定が失われてしまうのを防ぎます。また、古いバージョンでは用意されていない設定オプションに変更すると、動作の整合性が失われます。

3.13 IP 範囲の選択条件

"IP Range Selection Criteria" (IP 範囲の選択基準) メニューオプションでは、IP アドレスまたは IP アドレス範囲に当てはまる場所や国を指定できます。

カスタムロケーションは"IP Range Selection Criteria"画面でも追加できます。

これを指定するには以下の手順を行います。

1. ロードマスターWUI のメインメニューにて"Global Balancing"を選択します。
2. "IP Range Selection Criteria"を選択します。



図 3-12:新規 IP アドレスの追加

3. "IP Address" (IP アドレス) またはネットワークを入力します。ここで有効なエントリは、単一の IP (たとえば、**10.154.11.10**) または Classless Inter-Domain Routing (CIDR) フォーマットのネットワーク (たとえば、**10.154.11.10/32**) です。
4. "Add Address"をクリックします。

IP/IPv6 Address Range	Coordinates	Location	Operation
10.154.11.10/32			Modify Delete

図 3-13:設定された IP アドレス

5. "Modify"をクリックします。



IP Address	Coordinates	Location
10.154.11.10/32	N E	Ireland

図 3-14:座標/場所の指定

6. 座標を指定して"Save"をクリックします。
または、"Location"ドロップダウンリストから国を選択します。

IP/IPv6 Address Range	Coordinates	Location	Operation
10.154.11.10/32			ModifyDelete

図 3-15:"Modify/Delete"ボタン

既存の IP 範囲は、"IP Range Selection Criteria"に表示されるボタンで編集/削除できます。

7. ロードマスターWUI のメインメニューにて"Manage FQDNs"を選択します。

IP Address	Name	Coordinates	Type	Checker	Availability	Operation
10.154.11.10	example	0°0'0"N 0°0'0"W	Default	None	Up	ModifyDelete

図 3-16:設定された FQDNs

8. 該当する FQDN の"Modify"をクリックします。

Selection Criteria

Location Based

Fail Over

☒

Public Requests

Public Sites Only

Private Requests

Private Sites Only

Site Failure Handling

Failure Delay (minutes)

0

Set Failure Delay

図 3-17:Selection Criteria (選択条件)

9. "IP Range Selection Criteria"画面にて座標を入力して"Proximity" (近接性) を指定した場合は、"Selection Criteria"ドロップダウンリストにて"Proximity"を選択します。
場所を指定した場合は"Location Based"を選択します。
10. 必要に応じて残りの詳細情報を入力します。

3.14 IP ブラックリストの設定


KEMP からブラックリストをダウンロードして、ブラックリストに登録されている IP アドレスへのアクセスをブロックできます。ホワイトリストは手動で指定できます。ホワイトリストはブラックリストより優先されます。これらのルールは、自動的にダウンロードしてインストールするよう設定することも、手動でダウンロードしてインストールするよう設定することもできます。



これはライセンスが必要な機能です。このオプションが表示されない場合は、KEMP に問い合わせてライセンスを更新してください。

IP ブラックリストを設定するには、以下の手順を行います。

1. ロードマスターWUI のメインメニューにて **"Global Balancing" > "IP Blacklist Settings"** を選択します。

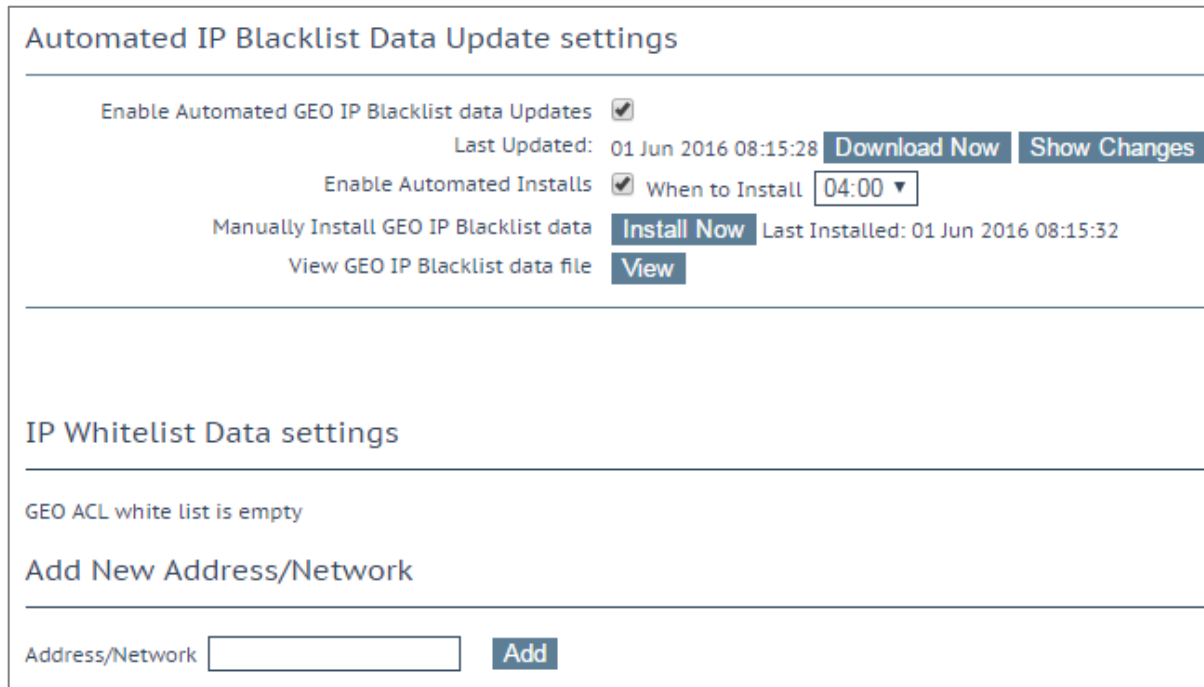

The screenshot shows two sections of the KEMP WUI. The top section, 'Automated IP Blacklist Data Update settings', contains several controls: a checked checkbox for 'Enable Automated GEO IP Blacklist data Updates', a 'Last Updated' timestamp of '01 Jun 2016 08:15:28' with 'Download Now' and 'Show Changes' buttons, a checked checkbox for 'Enable Automated Installs' with a 'When to Install' dropdown set to '04:00', a 'Manually Install GEO IP Blacklist data' section with an 'Install Now' button and a 'Last Installed' timestamp of '01 Jun 2016 08:15:32', and a 'View GEO IP Blacklist data file' link with a 'View' button. The bottom section, 'IP Whitelist Data settings', shows the message 'GEO ACL white list is empty' and an 'Add New Address/Network' section with an input field and an 'Add' button.

図 3-17:GEO IP ブラックリスト設定の管理

2. **"Enable Automated GEO IP Blacklist data Updates"** を有効にするかどうかを選択します。
3. **"Last Updated"** セクションでは、ルールを直ちに手動でダウンロードできます。また、変更内容（過去にダウンロードしたルールと最後にダウンロードしたルールの差分）も表示されます

最新のルールをダウンロードしたら、そのルールをインストールしてアクティブにします。

ルールが 7 日より前のものである場合、メッセージがここに表示されます。

4. **"Enable Automated Installs"** を有効にするかどうかを選択します。有効にした場合、更新データをいつインストールするか指定できます。
5. **"Install Now"** ボタンをクリックすると、**GEO IP ブラックリストデータを手動インストール** できます。



GEO ブラックリストデータが 7 日以上更新されない場合、メッセージがここに表示されます。

6. "View" ボタンをクリックして、GEO IP ブラックリストデータを表示します。ブラックリストに登録されているすべての IP アドレスがリスト表示されます。
7. "Address/Network" テキストボックスにホワイトリストを入力してホワイトリストに登録するアドレスとネットワークを追加し、"Add" ボタンをクリックします。ホワイトリストはブラックリストより優先されます。

3.15 Certificates (証明書)

ロードマスターWUI のメインメニューにある "Certificates & Security" オプションを使用すると、SSL 証明書のインポートと管理が行えます。このオプションでは、証明書署名要求 (CSR) の作成も行えます。

3.16 ロードマスターの分散パートナー

複数のロードマスターボックスが存在する場合、各ボックスは単一のロードマスターである場合もあれば、HA ペアである場合もあります。これらのボックスを互いに接続して、クラスターのように 1 つのリソースとして機能させることができます。

ロードマスターの HA ペアが GEO の同期を行うように設定されている場合、3 つの IP アドレス (HA1、HA2、および共有のアドレス) を各パートナーの設定にて正しく追加する必要があります。

すべてのボックスは互いに同期され、DNS の設定、FQDN の情報、「スティッキネス」の情報、ヘルスチェックの最新情報が共有されます。更新された情報は、すべての分散パートナーで自動的に共有されます。

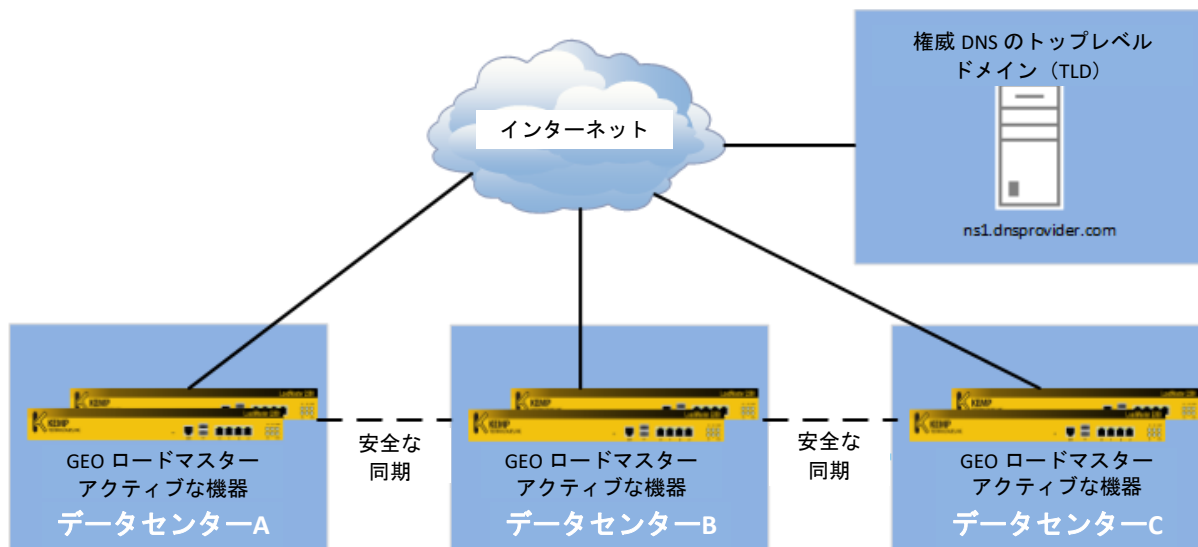


図 3-18:GEO の分散パートナー

"Proximity"および"Location Based"の負荷分散手法で使用される地理的 IP データベースは、ロードマスターパートナー間で配信されません。地理的 IP データベースの更新情報は、各ロードマスターで個別に設定する必要があります。

3.16.1 GEO ロードマスターのパートナーの設定

GEO ロードマスターのパートナーを設定する前に、正しい設定/推奨設定を持つ該当する GEO ロードマスターのバックアップを作成する必要があります。そして、このバックアップを、オリジナルのロードマスターのパートナーとなるロードマスターに保存する必要があります。

3.16.1.1 正しい設定のバックアップと復元

バックアップを行うには、正しい設定/推奨設定を持つ GEO ロードマスターの WUI にて以下の手順を行います。

1. メインメニューにて"System Configuration > System Administration > Backup/Restore"を選択します。

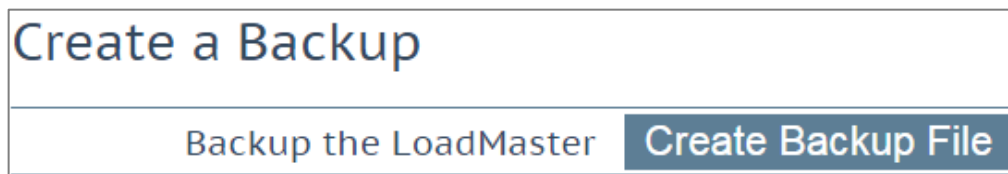


図 3-189:バックアップの作成

2. "Create Backup File"をクリックします。すると、ファイルがダウンロードされます。

パートナーに設定する GEO ロードマスターにて、以下の手順を行って設定を復元します。

1. メインメニューにて"System Configuration > System Administration > Backup/Restore"を選択します。

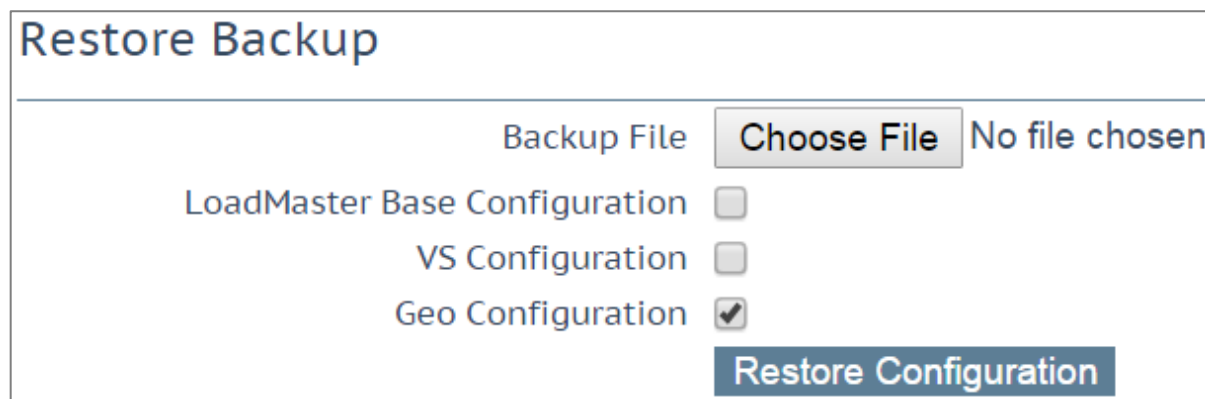


図 3-20:設定の復元

2. "Choose File"を選択します。
3. バックアップファイルをブラウザして選択します。
4. "Geo Configuration"チェックボックスをオンにします。
5. "Restore Configuration"をクリックします。

すると、正しい設定が適用され、GEO ロードマスターをパートナーに設定できるようになります。

3.16.1.2 GEO ロードマスターをパートナーに設定する

GEO ロードマスターをパートナーに設定するには、以下の手順を行います。

1. メインメニューから"Certificates & Security > Remote Access"オプションを選択します。

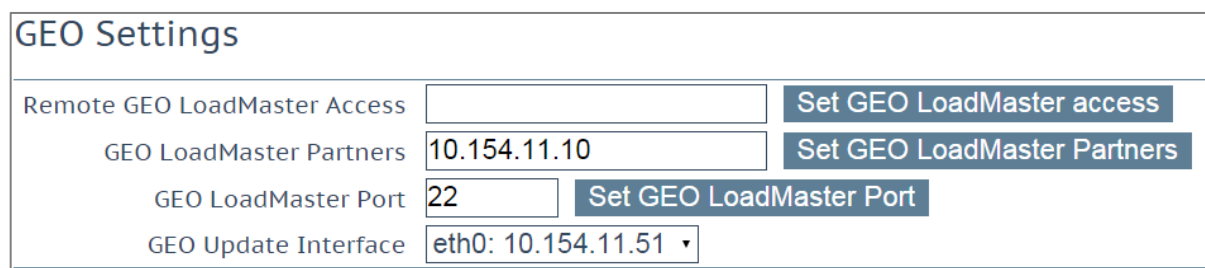


図 3-21:Remote Access (リモートアクセス)

2. "GEO LoadMaster Partners"テキストボックスに、パートナーとなるロードマスターの IP アドレスを入力します。複数のボックスがある場合は、各 IP アドレスをスペースで区切って入力します。
3. "Set GEO LoadMaster Partners"ボタンをクリックします。



4. ロードマスターが通信で使用するポート番号を"GEO LoadMaster Port"テキストボックスに入力します。
5. "Set GEO LoadMaster Port"をクリックします。
6. "GEO update interface"ドロップダウンリストにて、GEO パートナーが通信で使用する GEO インターフェイスを選択します。
7. パートナーに設定する他のすべての GEO ロードマスターに対し、手順 1~6 を繰り返します。

3.16.1.3 GEO パートナーのステータス

GEO ロードマスターがパートナーとして設定されると、"Remote Access"（リモートアクセス）画面の"GEO Partners"（GEO パートナー）セクションにそのステータスが表示されます。

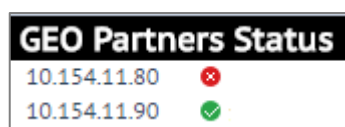


図 3-22:GEO パートナーのステータス

図 3-22 では、GEO パートナーのステータスが緑で示されています。これは、2 つのパートナーがお互いに見える状態にあることを示しています。

また、図 3-22 では、GEO パートナーのステータスが赤で示されています。これは、ロードマスターが通信できないことを示しています。その原因のひとつとして、いずれかのパートナーの電源がオフになっていることが考えられます。この場合、停電が発生しているか、ケーブルが接続されていない可能性があります。

また、初期設定時、最初の GEO ロードマスターにおける GEO パートナーのステータスが赤で表示されるため、この場合も赤のステータスが表示される可能性があります。2 番目の GEO ロードマスターにて GEO パートナーを設定する際、2 番目のロードマスターのステータスが緑で表示された場合でも、最初の GEO ロードマスターの更新が完了するまで、最初の GEO ロードマスターのステータスが約 3 分間赤のままになります。これを回避するには、最初のロードマスターにて"Set GEO LoadMaster Partners"（GEO ロードマスターパートナーの設定）ボタンを再度クリックします。すると、ステータスが緑に変わります。

GEO パートナーの更新に失敗すると、そのパートナーに対する GEO の更新が失敗したことを示すエラーメッセージがログに表示されます。このメッセージには、そのパートナーの IP アドレスが表示されます。

3.17 Exchange サイトの復元力のための GEO の設定

Microsoft Exchange のデータセンターやサイトに障害が発生した場合、クライアントのサービスを完全に復旧させて機能停止状態を終了させるには、自動手順と手動手順の両組



み合わせる必要があります。手動手順は、主にメールボックスデータベースの管理が中心となりますが、他のタイプのサイト障害では見られない Exchange データセンターのフェイルオーバーに特有の問題を引き起こします。

GEO は、Exchange データセンターのフェイルオーバーに特有の問題に対処するための機能を Exchange の管理者に提供します。

3.18 フェイルオーバーの有効化

Exchange 環境では、**"Fail Over"**オプションを有効にすることをお勧めします。

"Fail Over"オプションを有効にすると、要求に最もマッチするサイトが利用できない場合に、**"Location Based"**の FQDN を使用して最適なサイトを選択できるようになります。
"**Fail Over**"オプションが有効な場合に、特定の地域からリクエストが送信されてそのターゲットが停止していると、その接続はフェイルオーバーされ、階層の次のレベルにて応答が行われます。それが不可能な場合は、最も近い（近接の）ターゲットが応答が行います。それが不可能な場合は、最も少ないリクエストを持つターゲットが選択されます。例えば、アイルランドからリクエストが送信された場合に、**"Ireland"**（アイルランド）に割り当てたサイトが利用できないと、**"Europe"**（ヨーロッパ）に割り当てたサイトが選択されます。ヨーロッパに割り当てたサイトが利用できない場合には、**"Everywhere"**（全地域）に割り当てたサイトが選択されます。このサイトも利用できない場合は、利用可能なサイトのうち最もリクエストが少ないサイトが選択されます。
"**Fail Over**"の設定はすべてのターゲットに影響を与えます**"Fail Over"**オプションは、**"Selection Criteria"**が**"Location Based"**に設定されている場合に限り利用できます。

3.19 フェイルオーバーの遅延設定

Exchange データセンターのフェイルオーバーを実装するのは簡単なことではありません。サイトの障害が検出されたときに自動的にフェイルオーバーさせる設定はお勧めしません。フェイルオーバーに短時間の遅延を持たせると、軽微な障害や一時的な障害の発生時にフェイルオーバーを発生させないように設定することが可能です。

また、フェイルオーバーに遅延を持たせると、Exchange の管理者がセカンダリサイトを準備し、要求されたレベルのサービスを提供できるようになるまでの時間を確保できます。

ロードマスターには**"Failure Delay"**オプションが用意されており、このオプションを有効にすると、サイトの障害を検出した際に設定された時間だけフェイルオーバーの発生を遅らせることが可能です。遅延時間経過後にサイトが復旧している場合には、フェイルオーバーは開始されません。サイトがまだ復旧していない場合は、通常どおりフェイルオーバーが開始されます。

"Failure Delay"を設定すると、その下に**"Site Recovery Mode"**という別のオプションが利用可能になります。2つのモードが用意されています。



- **Automatic（自動）**:復旧すると直ちにサイトの動作が開始されます。
- **Manual（手動）**:サイトに障害が発生するとそのサイトは無効になります。通常動作に復旧するには手動の作業が必要になります。

3.20 フェイルバックの前に手動作業が必要なようにする

障害が発生したデータセンターが復旧した際には、アプリケーションのフェイルオーバー処理が完了する前に、復旧したデータセンターが健全であるとみなされて、メールボックスのデータベースが利用できるようになるまで、復旧したデータセンターへのサービス復帰（フェイルバック）が行われないようにすることをお勧めします。

これらの処理が完了する前にフェイルバックが開始されると、メールボックスのデータに問題が発生し、機能停止が長引くおそれがあります。

Microsoft Exchange の場合、障害が発生したデータセンターが復旧した際に自動的にフェイルバックが行われないようにすることをお勧めします。そうすれば、復旧したデータセンターのフェイルバックに手動での作業が必要となった場合でも、スムーズに対応することができます。

ロードマスターには" Site Recovery Mode"（サイト復旧モード）オプションが用意されており、障害が発生したデータセンターが復旧した際のフェイルバックの方法を設定できます。手動オプションを選択した場合、フェイルオーバーが開始されると障害が発生したデータセンターがロードマスターによって無効にされます。この場合、障害が発生したデータセンターが復旧した際に、データセンターをフェイルバック可能な状態にするには、管理者が手動で対応する必要があります。

3.21 Exchange の回復力オプションの設定

GEO は、Exchange データセンターのフェイルオーバーに特有の問題に対処するための機能を Exchange の管理者に提供します。このオプションは、FQDN 設定ページの"Site Failure Handling"セクションに用意されています。このページにアクセスするには以下のようになります。

1. メインメニューにて"Global Balancing > Manage FQDNs"を選択します。

Fully Qualified Domain Name	Type	IP Address	Cluster	Checker	Availability	Requests/s	Parameters	Operation
Example.com.	Location Based	10.154.11.50		ICMP Ping	Up	0	Show Locations	Modify Delete

図 3-23:完全修飾名の設定

2. 該当する FQDN の"Modify"ボタンをクリックします。



Configure Example.com.

Selection Criteria:

Public Requests:

Private Requests:

Site Failure Handling: Failure Delay (minutes)

Site Recovery Mode: ☒ Automatic ☐ Manual

Enable Local Settings: ☐

Unanimous Cluster Health Checks: ☐

IP Address	Cluster	Checker	Availability	Parameters	Operation
10.154.11.50	Select Cluster	Icmp Ping	Set Addr	☒ Up Weight: 1000 Set Weight	Disable Delete

図 3-24:FQDN の設定

Failure Delay（障害遅延）

この設定は、ロードマスターがサイトに障害が発生したとみなしてフェイルオーバーを開始するまでの時間（単位:分）を決定します。

複数のサイトからなる Exchange 環境を構築する場合、この設定を有効にすることをお勧めします。最適な遅延時間は、Exchange 環境の構成により異なります。

Site Recovery Mode（サイト復旧モード）

この設定は、障害が発生したサイトが復旧した際に、実行する復旧オプションを決定します。

- **Automatic（自動）** - データセンターが復旧すると、ロードマスターにより自動的にフェイルバック（復旧したデータセンターにサービスを戻す処理）が実行されます。
- **Manual（手動）** - 障害が発生するとそのデータセンターは無効になり、管理者がそのデータセンターの"Enable"ボタンをクリックするまで、フェイルバックは実行できなくなります。

複数のサイトからなる Exchange 環境の場合、管理者が準備を整えるまでフェイルバックが実行されないように、"Manual"オプションを選択することをお勧めします。

"Lockdown"オプションは、この設定を有効にしてアップグレードするまで利用できません。この設定を有効にしていなかった場合や、"Site Failure Handling"オプションを変更した場合、"Lockdown"オプションは利用できません。""Lockdown"オプションを"Site Recovery Mode"オプションとして使用することはお勧めしません。

参考ドキュメント

特に明記されていない限り、以下のドキュメントは
<http://kemptechnologies.com/documentation>から入手できます。

ウェブユーザーインターフェイス (WUI) 設定ガイド

パケットトレースガイド テクニカルノート

GEO Sticky DNS 機能説明

SSL アクセラレーションサービス 機能説明

ドキュメント履歴

日付	変更	変更理由	バージョン	回答者
2015 年 1 月	リリース更新	7.1-24 のリリースにともなう更新	1.11	LB
2015 年 3 月	小規模な変更	拡張された機能	1.12	LB
2015 年 4 月	リリース更新	7.1-26 のリリースにともなう更新	1.13	LB
2015 年 6 月	リリース更新	7.1-28 のリリースにともなう更新	1.14	KG
2015 年 8 月	小規模な変更	拡張された機能	3.0	LB
2015 年 9 月	スクリーンショット更新	ロードマスターWUI の外観変更	4.0	KG
2015 年 12 月	リリース更新	7.1-32 のリリースにともなう更新	5.0	LB
2016 年 1 月	小規模な変更	「著作権表示」の更新	6.0	LB
2016 年 3 月	リリース更新	7.1-34 のリリースにともなう更新	7.0	LB
2016 年 7 月	リリース更新	7.1-35 のリリースにともなう更新	8.0	LB