

LEX1851/LEX1852 シリーズ

インストールガイド

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。
LEX1851/LEX1852 シリーズは、UTP ケーブルと光ケーブルのメディア変換を行うメディアコンバータです。

本インストールガイドでは、下記製品について説明します。

- LEX1851-1F (SFP タイプ) : 10/100/1000BASE-T to SFP メディアコンバータ
- LEX1852-006 (2 芯タイプ) : 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX メディアコンバータ (MMF 550m)
- LEX1852-02 (2 芯タイプ) : 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX2 メディアコンバータ (MMF 2km)
- LEX1852-10 (2 芯タイプ) : 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX メディアコンバータ (SMF 15km/MMF 550m)
- LEX1852-20 (2 芯タイプ) : 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX メディアコンバータ (SMF 20km)
- LEX1852-70 (2 芯タイプ) : 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-ZX メディアコンバータ (SMF 70km)

このインストールガイドは、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品を使用するに必要な準備について説明しています。まず、この取扱説明書をよく読み、安全に製品をご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

製品を安全にお使いいただくため、必ず最初にお読みください。

警告 安全のために、必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
下記注意事項をよくお読みください。
製品全般の注意事項が記載されています。
- 故障しただけなら
すぐに販売店まで修理をご依頼ください。
- 万一異常が起きたら
・異常な音・異臭・煙が出たら
・内部に水・異物が入ったら
・製品を高所から落としたり、破損したりしたら

- ① 電源を切る(電源コードを抜く)
- ② 接続ケーブルを抜く
- ③ 販売店に修理を依頼する

警告 下記の注意事項を守らないと、製品故障や火災・感電などによる死亡や大けがの恐れがあります。

- 電源ケーブルや接続ケーブルを傷つけない
・電源ケーブルを傷つけると火災や感電の原因となります。
・重いものをのせたり、引っかけたりしない。
・加工しない、傷つけない。
・熱器具の近くで置いたり、加熱したりしない。
・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- 内部に水や異物を入れない
火災や感電の原因となります。
火災や感電が入ったときは、すぐに電源を切り(電源ケーブルを抜き)、販売店に点検・修理をご依頼ください。
- 内部をむやみに開けない
本体および付属品(ケーブル含む)をむやみに開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。
- 落雷が発生したらさぐらない
感電の原因となります。
また、落雷の恐れがあるときは、破壊を避けるため、電源ケーブルや接続ケーブルを事前には抜いてください。
- 屋外(またはそれに準ずる場所)には設置しない
火災や故障の原因となります。
ほこりが多い場所、直射日光の当たる場所、温度変化や振動の激しい場所、腐食性ガス・油煙の発生する場所、高温多湿などの環境ではご使用できません。

注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしり周辺の物品に損害を与えたりする原因となります。

- ぬれた手で電源プラグやコネクタに触らない
感電の原因となります。
- 指定された電源コードや接続ケーブルを使う
指定の電圧で使う
- コネクターや電線器具の定格を超えるような接続しない
インストールガイドに記載されているケーブルや電圧範囲を使わないと、火災や感電の原因となります。
- 通風孔をふさいでない
通風孔をふさいでしまうと、内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。また、風通しをよくするため次の事項をお守りください。
・毛足の長いジャンカーなどの上直接設置しない。
・布などくぐるまない。
- 移動させるときは、電源ケーブルや接続ケーブルを抜く
接続したまま移動させると、電源ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。

■ 特長

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T を 1000BASE-SX/LX/ZX に変換するメディアコンバータ
- 10/100/1000BASE-T ポートはオートネゴネーション、MDI/MDI-X 自動・固定設定機能を搭載 (DIP スイッチにより設定可能)
- DIP スイッチにより、スピード半二重全二重オートネゴネーションの手动設定が可能
- LFP (リンクフォールト)機能搭載 (DIP スイッチにより設定可能)
- フロントパネルに各種 LED 表示
- Advanced Eco Mode 搭載 (LED 点灯を 3 分に一度にし、電力消費を 10% 抑える機能、DIP スイッチで設定可能)
- フラッシュメモリ搭載 (DIP スイッチにより設定可能)
- ジャンボフレーム対応 (最大フレームサイズ:10,240 バイト)
- EAP/BDPU 透過
- 各種取付オプション付属 (マグネット、ゴム足、PD 盤取付用金具、アダプタコード掛け防止用結束バンド)

■ 付属品


この製品には本体の他に、以下の内容物が同梱されています。

- AC アダプタ 1 個
- インストールガイド & 保証書 1 部
- アダプタコード掛け防止用結束バンド 1 個
- PD 盤取付用金具 1 個
- PD 盤取付用金具本体 2 個
- PD 盤取付用金具 接続用ネジ 2 個
- マグネット 1 個
- マグネット取付用ネジ 1 個
- ゴム足 4 個


[MEMO] 製品の移送や修理ご依頼等の再梱包のため、梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

■ 各部の名称と動き


<前面図 (LEX1851-1F)>

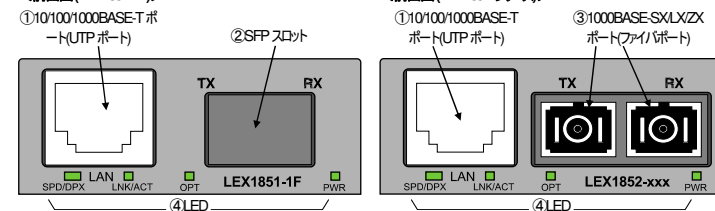

<前面図 (LEX1852 シリーズ)>

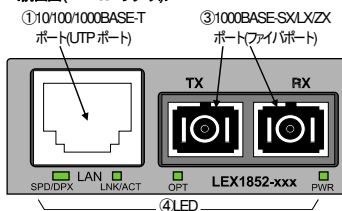

<背面図>

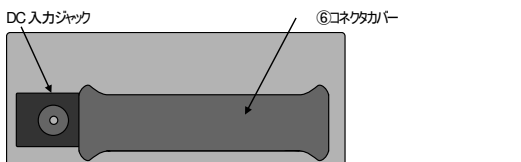

保証書 (ユーザ登録用紙)

本保証書は、下記保証規定の内容に基づく保証をお約束するものです。

機種名	
シリアルナンバー	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から 1 年 ※製品購入後 30 日以内にユーザ登録を行なった場合は 3 年に延長します。

お客様	御社名	
	部署名	
	お名前	(ふりがな)
	e-mail	
	ご住所	〒
	電話番号	()

FXC 株式会社 〒111-0063 東京都台東区浅草橋三丁目 20 番 15 号 浅草橋シマビル 7 階

保証規定

1. 保証書に記載されている保証期間内、マニュアル、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、以下の保証を明提供させていただきます。
 - (A) 製品購入後 30 日以内にお客さまの手続きがユーザ登録された場合
障害の原因を調査し製品の故障と判断された場合は、交換製品を先行して御提供させていただきます。交換製品が到着後、故障機との交換を行なって頂き、故障機を当社にご送還下さい。なお、障害受付時間およびは、送達後の関係上、翌営業日以降の出荷となる場合がございます。
交換製品到着後 1 週間以内は、故障機を御送還されない場合は、交換製品を購入したのみならず、交換製品の製品標準価格を御請求させていただきます。
 - (B) 製品購入後 30 日以内にユーザ登録がなかった場合
障害の原因を調査し製品の故障と判断された場合は、故障機を御送還頂き、弊社にて修理を行い、修理完了品を返送させていただきます。なお、修理不可能な場合は交換製品を御提供させていただきます。
2. 本保証による保証対象は製品本体のみとなります。
3. ファームウェアのアップデート等により障害の回避が行える場合には、お客様側でのファームウェアの更新作業などをお願ひする場合がございます。
4. 次のような場合には保証期間内でも有償修理させていただきます。
 - (A) 本書の明記がない場合(シリアルナンバーのラベルの貼付があるもののみ有効です)
 - (B) マニュアルに記載されている使用条件以外で使用した場合の故障または損傷
 - (C) 本書に保証期間、機種名及びシリアルナンバー、販売店名の記載がない場合、あるいは文字書き書き換えられた場合
 - (D) お買い上げ後の移動、落下、輸送による故障及び損傷
 - (E) 使用上の誤り、および不当な改造、修理による故障および損傷
 - (F) 火災、または天災による故障および損傷
 - (G) 本製品に接続している当社指定以外の製品および消耗品に起因する故障および損傷
 - (H) 正常な御使用でも、消耗品が自然減耗、磨耗、劣化した場合
5. 弊社が提供する交換製品は、機能・性能が同等の製品となりますが、製品型番、外観が異なる場合がございます。また、初期不良時を除き、未使用品ではなく弊社で試験検査がなされた再生品とさせていただきます。
6. 本規定に基づき修理又は交換を行いますが、故障機に関する報告書等の提出は致しません。
7. お客様が交換製品を提出した場合、お客様が御送還頂いた故障機、不良品の所有権は弊社に帰属します。
8. お客様からの故障機の送付及び当社からの修理完了品は、送料はお客様負担となります。また、弊社からの送付は、弊社指定の運送便を使用します。お客様都合により他の手段をご希望される場合には、その送料の差額をお客様の御負担とさせていただきます。
9. 故障機に記憶されたソフトウェア、ファームウェア、設定ファイル等の情報(預り)は当社で一切その責任を負いかねます。お客様側でのバックアップなどの対応をお願いします。
10. 本製品の故障、誤動作、不具合ある、な停電などの外部要因により、通信の機会を逃したために生じた経済的な損害などにつきましては、当社で一切その責任を負いかねます。あらかじめ御了承ください。
11. 本書に記載内容は、日本国内においてのみ有効です。
12. 本書は再発行はしませんので大切に保管してください。

- ① 10/100/1000BASE-T ポート(UTP ポート)
10/100/1000BASE-T で通信する機器を UTP ケーブルで接続するためのポートです。

- ② SFP スロット
各種 SFP モジュールを挿入するためのスロットです。
このポートはオートネゴネーションモードに対応しています。
通信距離、使用する光ファイバケーブルは SFP モジュールにより異なります。


- ③ 1000BASE-SX/LX/ZX ポート(ファイバポート)
1000BASE-SX/LX/ZX で通信する機器を光ファイバケーブルで接続するためのポートです。

- ④ LED
電源・通信状態を示すための 4 個の LED です。表示内容は下表に示すとおりです。

名称	色	状態	表示内容
PWR	緑	消灯	電源 OFF
		点灯	電源 ON
OPT	緑	消灯	リンク未確立(ファイバ側)
		点灯	リンク確立(ファイバ側)
LNK/ACT	緑	点滅	通信中(ファイバ側)
		消灯	リンク未確立(UTP 側)
	緑	点灯	リンク確立(UTP 側)
		点滅	通信中(UTP 側)
SPDDPX	橙	点灯	1000M Full で動作中
		点滅	100M Full で動作中
		点灯	10M Full で動作中
		点滅	10M Half で動作中

- ⑤ DC 入力ジャック
同梱の AC アダプタを接続するためのジャックです。


- ⑥ コネクタカバー
接続コネクタと DIP スイッチを保護するための専用の樹脂カバーです。
接続コネクタは、別売の集合型シャーシ LEX1012-1545 搭載時に使用します。
DIP スイッチは、本機の動作設定に使用します。詳細は次頁「本機の接続方法」を参照してください。

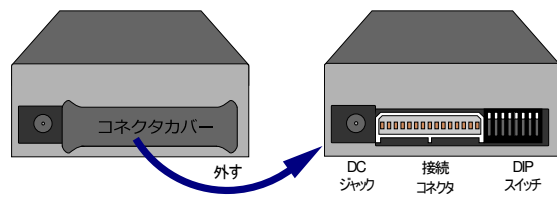

■本機の接続方法

- 動作設定を行います。
電源投入前に、本体背面のDIPスイッチに各種設定を行うことができます。
背面コネクタカバーを取り外し、接続コネクタ右側のDIPスイッチを操作してください。

◀背面DIPスイッチ概観図▶

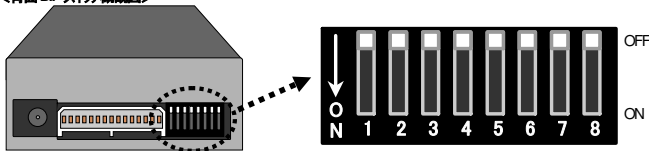

各DIPスイッチの設定内容は以下のとおりです。

No.	状態	設定	説明
1/2	OFF(上)/OFF(上)	Auto Negotiation	UTPポートの速度設定 ※2つのDIPの組み合わせで指定する。
	ON(下)/OFF(上)	1000M 固定	
	OFF(上)/ON(下)	100M 固定	
	ON(下)/ON(下)	10M 固定	
3	OFF(上)	全二重	UTPポートのDuplex設定 ※Auto Negotiation (No.1, 2 = OFF) 設定時は常に無効。
	ON(下)	半二重	
4	OFF(上)	LFP無効	リンクフォルト(スラール(LFP)機能の設定 ※一方のポートでリンクダウン発生時にもう一方の通信動作を停止させる。端末での断線ノード検知に有用。
	ON(下)	LFP有効	
5	OFF(上)	フラッシュモード無効	フラッシュモード設定 ※有効時はMACテーブルを学習しない。
	ON(下)	フラッシュモード有効	
6	OFF(上)	Auto MDI/MDI-X	UTPポートのAuto MDI/MDI-X機能の設定
	ON(下)	MDI/MDI-X 固定モード	
7	OFF(上)	MDI 固定設定	UTPポートのMDI/MDI-X 固定設定 ※Auto MDI/MDI-X (No.6 = OFF) 設定時は常に無効。
	ON(下)	MDI-X 固定設定	
8	OFF(上)	Advanced Eco Mode 無効	Advanced Eco Mode 機能の設定 ※PWR以外の全LEDが、通信状態にかかわらず3分1度5秒間の点灯となる。 10%の電力削減が可能。
	ON(下)	Advanced Eco Mode 有効	

※DIPスイッチの変更後は必ず電源再投入が必要です。それまで機能が有効となりません。
※DIPスイッチ設定の変更の際は先の細いものシャープペンシルの先、または楊子などで操作してください。
※本製品は、別売の集合型シャーシLEX1012-1545および管理カードLEX1930-00を用いて設定変更を行うこともできます。詳細は、「シャーシ搭載時の動作設定モード」(7ページ)をご参照ください。


5

2. UTPポートを接続します。
UTPケーブルを使って、UTPポートと対向機器とを接続します。
 3. SFPモジュールを装着します。
LEX1851-1F(SFPタイプ)の場合は、光ファイバケーブル接続前にSFPスロットにSFPモジュールを装着します。
 4. ファイバポートを接続します。
光ファイバケーブルを使って、光ファイバポートまたはSFPのコネクタと対向機器とを接続します。
- 注意** 光ファイバポートは強力な光源を使用しており、直視すると目を痛める恐れがあります。危険です。本製品の電源投入後にコネクタをのぞきこまないでください。
- 【MEMO】ご使用する光ファイバケーブルについては、コア径が以下のものを必ず使用してください。
 ・マルチモードをお使いの場合: GI (Graded Index) 型の62.5/125μm (推奨) もしくは50/125μm
 ・シングルモードをお使いの場合: 9/125μm もしくは10/125μm

5. ACアダプタを接続し、電源投入します。
DCプラグを本体背面のDCジャックに挿し込み、ACアダプタをコンセントに挿し込みます。
アダプタコードが防止のために、同様の結束バンドを下図の位置に取り付けてください。

◀取り付け例▶

取り付け例(両側面に配置)

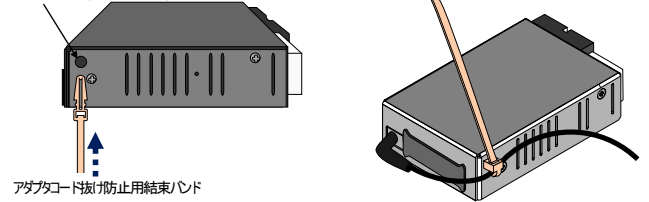


アダプタコードが防止用結束バンド

- 設置時の取り付け品
本機の設置の際には、以下の同梱物が取り付け可能です。


◀ケース裏面取り付け例▶

マグネットマグネット取付用ネジ

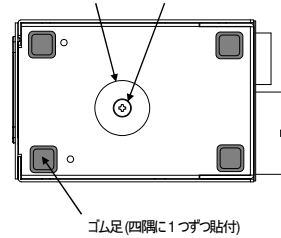

ゴム足(四隅に1つずつ貼付)

◀PD 盤取付用金具の取り付け例▶

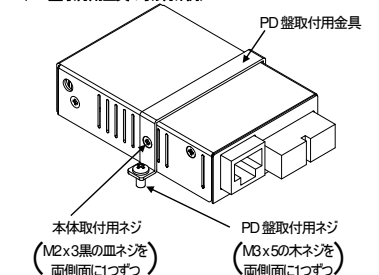

PD 盤取付用金具

本体取付用ネジ (M2x3黒の皿ネジを 両側面に1つずつ)

PD 盤取付用ネジ (M3x5の木ネジを 両側面に1つずつ)

6

■シャーシ搭載時の動作設定モード

本製品は、別売の集合型シャーシLEX1012-1545および管理カードLEX1930-00を用いて設定変更を行うこともできます。
管理カードによる設定変更を行う場合は、全DIPスイッチの設定をOFF(上)にした状態でシャーシを搭載してください。
DIPスイッチが1つでもON(下)に設定されている場合は、DIPスイッチの設定が常に優先されます。

設定モード	設定方法	動作	電源投入時のLED点灯/ブーン
管理カード設定	DIPスイッチを全てOFF(上)	管理カードの設定変更を受け付け。工場出荷時はデフォルト設定(DIP全てOFFと同等)。	各LEDが交互に点滅
DIPスイッチ設定	DIPスイッチを1つ以上ON(下)	DIPスイッチの設定優先。管理カードからの設定変更を受け付けない。(動作監視は可能)	全LEDが点灯

■トラブルシューティング

本製品が正しく動作しない場合は、次のことを確認してください。

- PWR LEDが点灯しない
 - ACアダプタやDCプラグが外れていませんか?
⇒電源が正しく接続されていることを確認してください。
- ケーブルを接続してもLNK/ACT LEDが点灯しない
 - 接続先の機器の電源が入っていますか?
 - 接続先の機器とケーブルが正しく接続されていますか?
 - 接続先の通信モードは正しく設定されていますか?
⇒接続先の機器の電源、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
ケーブルが制限の長さを超える、断線があるなどの場合は原因の特定が困難です。
このような場合は、予備のケーブルなどを用いて確認してみてください。
 - 本機のLFPモード、またはAdvanced Eco modeがONになっていませんか?
⇒DIPスイッチの該当機能をOFFに設定して電源再投入しみて下さい。

■製品仕様

□ファイバポート光入出力仕様

	LEX1852-005	LEX1852-02	LEX1852-10	LEX1852-20	LEX1852-70
Tx 波長	850nm MMF	1310nm MMF	1310nm SMF/MMF	1310nm SMF	1550nm SMF
出力	-9.5 ~ -4 dBm	-6 ~ 0 dBm	-9.5 ~ -3 dBm	-8 ~ -2 dBm	0 ~ +5 dBm
受信感度	-17 ~ ±0 dBm	0 ~ -18 dBm	-20 ~ -3 dBm	-23 ~ -1 dBm	-24 ~ -3 dBm

□シリーズ共通仕様

電源	定格入力電圧/周波数	AC90~240V、DC5V±5% 50/60Hz		
	最大入力電流	2A		
環境条件	動作時温度/湿度	0°C ~ 55°C/0% ~ 95% ※結露なきこと		
	保管時温度/湿度	-25°C ~ 70°C/0% ~ 95% ※結露なきこと		
外形寸法	50mm(W) × 74mm(D) × 20mm(H) ※突起部含まず			
重量	最大 120g ※ACアダプタ含まず			
適合規格	EMI規格: VCCIクラスA			
	環境規格: RoHS			
信頼性	MTBF:	[LEX1851-1F 以外]	436,792h	(常温 25°C)
		[LEX1851-1F]	605,722h	(常温 25°C, 但しSFPを除く)

7

テクニカルサポートの御案内

製品に関する技術的質問及び不具合の際は、弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。
また、製品のファームウェア、マニュアルなどに関しては、弊社ホームページでもご提供しておりますので、そちらもあわせてご覧ください。

■FXC サポートセンター

TEL 03-6820-0342 (平日 9時-12時/13時-17時 ※自動音声受付)
FAX 03-5809-3258
e-mail support@fxc.jp
web <https://www.fxc.jp>

ユーザ登録の御案内

購入後30日以内にユーザ登録をすると保証期間の延長及び不具合時の交換製品の提供を致します

弊社 Web サイトでもユーザ登録の手続きを行っていただけます。

ユーザ登録用サイト <https://www.fxc.jp/>

また、上のユーザ登録用紙(保証書)の各項目をご記入頂き、FAXで登録を行うことも可能です。
ユーザ登録を購入後 30 日以内に行ってください。保証期間の延長及び保証期間内の故障の際に交換製品を提供させていただきます。

ユーザ登録時の保証内容に関して

1. 交換製品は、運送便手配の都合により翌営業日以降の出荷となる場合がございます。
2. 故障品及び修理完了品又は交換製品の送料は双方払いと致します。
3. 交換製品は故障機と製品型番が異なる同等仕様の商品となる場合がございます。
4. 交換製品を提供した場合には、故障機、不良品の所有権は弊社に帰属し、お客様への返却は行いません。
5. 交換製品到着後1週間以内にご故障機を御返却ください。返却できない場合、交換製品の製品標準価格相当をご請求させていただきます。

保証内容の詳細に関しては、上記の保証規定をご参照下さい。

保証書(ユーザ登録用紙)を紛失した場合には、修理又は代替機交換の保証を致しかねます。本書は再発行しませんので大切に保管して下さい。

□製品保証およびユーザサポート

製品の保証内容に関しては、本インストラクションガイドに記載されている「保証書」、「保証規定」をよく読みください。
また、テクニカルサポートにつきましては、本書の「テクニカルサポートのご案内」をお読みください。

- 本インストラクションガイドは、FXC 株式会社が発行したもので、全ての権利を弊社が所有します。
弊社に無断で本書の一部、または全部を複製転載することを禁じます。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 予告なく本書の一部または全部を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- インストラクションガイドの内容に誤りまたは、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

<インストラクションガイドバージョン>
2024年4月 第13版

FXC株式会社

FXC11-DC202747

8