

24ポート 10/100Mbps 管理機能付イーサネットスイッチ
FXC3126A
インストールガイド

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。
本ユーザマニュアルでは、24ポート 10/100Mbps 管理機能付イーサネットスイッチ FXC3126A について説明いたします。

このユーザマニュアルには、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品を使う前の必要な準備について説明しています。
まず、このユーザマニュアルをよくお読みのうえ、安全に製品をご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

製品を安全にお使いいただくため、必ず最初にお読みください。

警告 安全のために、必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
注意事項をよくお読みください。
製品全般の注意事項が記載されています。
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら
・煙が出たら
・異常な音、においが出たら
・内部に水・異物が入ったら
・製品を高所から落としたり、破損したとき

① 電源を切る(電源ケーブルを抜く)
② 接続ケーブルを抜く

警告 下記の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。

- 電源ケーブルや接続ケーブルを傷つけない
・電源ケーブルを傷つけると火災や感電の原因となります。
・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
・加工したり、傷つけたりしない。
・熱器具の近くに配線したり、加熱したりしない。
・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- 内部に水や異物を入れない
火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切ってください(電源ケーブルを抜いてください)。

- 内部をむやみに開けない
本体及び付属の機器(ケーブル含む)をむやみに開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。
- 落雷が発生したらさわらない
感電の原因となります。
また、落雷の恐れがあるときは、電源ケーブルや接続ケーブルを事前に抜いてください。本機が破壊される原因となります。
- 油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には設置しない
本書に記載されている使用条件以外の環境でのご使用は、火災や感電の原因となります。

注意 下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与える原因となります。

- ぬれた手で電源プラグやコネクタに触らない
感電の原因となります。
- 指定された電源ケーブルや接続ケーブルを使う
マニュアルに記載されている電源ケーブルや接続ケーブルを使わないと、火災や感電の原因となります。
- 指定の電圧で使う
マニュアルに記載されている電圧の範囲で使わないと、火災や感電の原因となります。
- コンセントや配線器具の定格を超えるような接続はしない
発熱による火災の原因となります。

- 通風孔をふさがせない
通風孔をふさいでしまうと、内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。また、風通しをよくするために次の事項をお守りください。
・毛足の長いジュータンなどの上に直接設置しない。
・布などでくまなくふさいでない。
- 移動させるときは、電源ケーブルや接続ケーブルを抜く
接続したまま移動させると、電源ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。

■ 特長

- 2ポートのギガアップリンクポートを標準搭載
- 2つの mini-GBIC スロットにより光モジュール(オプション)搭載可能(1000Base-T と共用不可)
- ポートベース、IEEE802.1Q VLANに加えて、プライベート VLAN、プロトコルベース VLAN、dot1q-トンネリング、VOICE VLAN にも対応
- ポートトラック、LACP (IEEE802.3ad 準拠) をサポート
- STP (IEEE802.1d 準拠)、RSTP (IEEE802.1w 準拠)、MSTP (IEEE802.1s 準拠) をサポート
- ポートミラーリング機能により、任意のポートのトラフィックをモニタリングし、簡単に障害対応が可能
- ジャンボフレーム(最大 9KB)に対応
- IGMP Snooping 機能により、マルチキャストデータを制限し、最適なパフォーマンスを確保
- IEEE 802.3x (Full Duplex 時)とバックプレッシャ(Half Duplex 時)の各フローコントロール機能を搭載
- オートネゴシエーションおよび MDI/MDI-X 自動切替をサポート
- DHCP スヌーピングと、IP ソースガードで、不正アクセスへのセキュリティを強化
- 充実した QoS で、音声ネットワークも快適
- スイッチクラスタリング機能で、複数台を一元管理が可能


■ 付属品

この製品には本体の他に、以下の内容物が同梱されています。

- AC100V 用電源ケーブル x 1 本
- コンソールケーブル x 1 本
- 19 インチラックマウントキット x 1 組
- ゴム足 x 4 個
- インストールガイド(本紙) x 1 部
- 保証書 x 1 部

[MEMO] 製品の移送や修理ご依頼等の再梱包のため、梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

■ 各部の名称と働き

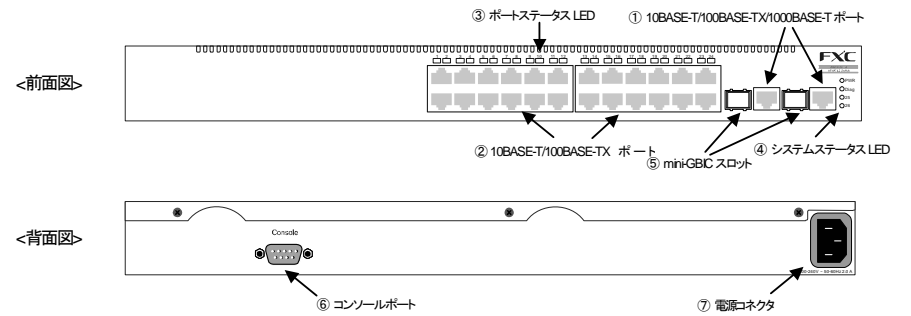

- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポート
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (MDI/MDI-X 自動切替)の UTP ケーブルを接続するためのコネクタです。但し、mini-GBIC との共用はできません。
- 10BASE-T/100BASE-TX ポート
10BASE-T/100BASE-TX (MDI/MDI-X 自動切替)の UTP ケーブルを接続するためのコネクタです。
- ポートステータス LED (1-26)
各ポートの状態を示す LED です。

LED 名称	色	状態	表示内容
1 - 24 (10/100Mbps RJ45)	緑	点灯	100M リンク確立中
		点滅	100M データ送受信中
	橙	点灯	10M リンク確立中
		点滅	10M データ送受信中
	-	消灯	リンク未確立
25-26 (1000BASE-T/SFP)	緑	点灯	1000M リンク確立中
		点滅	1000M データ送受信中
	橙	点灯	10/100M リンク確立中
		点滅	10/100M データ送受信中
	-	消灯	リンク未確立

- システムステータス LED (PWR, DIAG)
システムの状態を示す LED です。

LED 名称	色	状態	表示内容
PWR	緑	点灯	電源 ON
		点滅	電源異常
	-	消灯	電源 OFF
DIAG	緑	点灯	セルフテスト正常終了
		点滅	セルフテスト実行中
	-	消灯	セルフテストで異常を検出

- mini-GBIC スロット
オプションの mini-GBIC モジュールを装着するためのスロットです。
- コンソールポート
ターミナルソフトを搭載したパソコンと接続することにより、各機能の設定を行うことができます。パソコンとの接続には、付属のコンソールケーブルをお使いください。
- 電源コネクタ
付属の電源ケーブルを接続します。

■ 通信モード

接続先ポートとして 10BASE-T/100BASE-TX ポートと通信する際、対向機器が IEEE802.3 規格対応のオートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、本機の通信モードを対向機器の通信モードに合わせて、設定してください。
なお、本機は mini-GBIC ポートでのオートネゴシエーション機能はサポートしていません。対向機器によってはオートネゴシエーションで通信できない可能性があります。リンクが確立できない場合には、mini-GBIC ポートの通信モードを 1000M Full 固定に設定してください。

■ 本機の設定

本機はコンソール及びネットワーク経由での Telnet による CLI(Command Line Interface)設定及び、Web ブラウザベースでの設定を行うことができます。
初期設定では、DHCP クライアント機能が有効に設定されており、本機の IP アドレスは DHCP サーバにより自動で割り当てられます。
ネットワーク経由で設定を行う際は、本機に設定を行う PC および DHCP サーバをネットワークケーブルで接続し、PC のアドレス設定と本機のアドレス設定が同一サブネットに属していることを確認後、PC の Web ブラウザから本機に割り当てられている IP アドレスにアクセスして下さい。
DHCP サーバによる IP アドレスの割り当てが行えない場合には、あらかじめコンソール経由にて、DHCP クライアント機能を無効に設定し、本機の IP アドレスを使用するネットワークに応じた IP アドレスに変更する必要があります。

1. 初期設定値

IP アドレス	DHCP による割り当て
サブネットマスク	
デフォルトゲートウェイ	
ユーザ名	
パスワード	admin

2. コンソール経由での設定

本機の設定を行うためコンソール画面へログインするには、コンソール接続されたパソコンのターミナルソフトウェアの設定を以下の通り行ってください。

通信ポート	RS-232C ケーブルが接続されているポート (COMポート 1 又は COMポート 2)
エミュレーション	VT100
通信速度	9600 (baud)
データビット	8bit
パリティ	なし
ストップビット	1bit
フロー制御	なし

設定に関する詳細は同梱の CD-ROM に含まれているマネージメントガイドを参照下さい。

■ 本体の接続のしかた

- 電源ケーブルを接続する
ACコンセントに電源ケーブルを挿し込みます。
電源ケーブルの一端を本機の電源コネクタに挿し込みます。



本装置に添付している AC 電源ケーブルは、本装置専用の AC 電源ケーブルです。
他の装置に転用して使用することはできません。
火災や感電の原因となり、大変危険ですので、他の装置で使用しないでください。
(本装置への電源供給は、本装置に添付している AC 電源ケーブルをご利用ください。)

- ネットワーク (UTP) ケーブルを接続する
ご使用になるケーブルについては、以下を参考にしてください。

規格	ケーブル
10BASE-T	100m 以内の UTP カテゴリ 3 以上
100BASE-TX	100m 以内の UTP カテゴリ 5 以上
1000BASE-T	100m 以内の UTP カテゴリ 5E 以上

- コンソールを接続する
各機能のソフトウェアを設定する場合は、コンソールポートとコンソールを同梱のコンソールケーブルにて接続してください。コンソールポートは、本体の前面に装備しています。

■ トラブルシューティング

ネットワークに接続できない場合は、まず次の内容を確認してください。

- 電源を「ON」にしても、POWER LED が点灯しない。
 - 電源ケーブルが外れていませんか？
電源ケーブルが AC コンセントに正しく接続されていることを確認してください。
 - 指定された電源電圧で使用していますか？
本製品は、AC100V、50/60Hz で動作します。
ご使用の場合は、必ず同梱の電源ケーブルを使用して下さい。
- ネットワークケーブルを接続しても、LINK/ACT LED が点灯しない。
 - 接続先の機器に電源が入っていますか？ また、ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
 - ネットワークケーブルが断線していませんか？
正常に通信が行っている他のケーブルと交換して、再度確認を行ってください。
 - 接続先のネットワーク機器の通信モードを確認してください。
接続先の通信モードが IEEE802.3 規格のオートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、接続先の機器の通信モードを「Half Duplex」に設定してください。


■ 設置場所について



- 警告** 次のような環境での使用はしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所や熱器具の近くに設置しないでください。
 - ・振動の激しい場所や傾いた台の上など、不安定な場所に設置しないでください。
 - ・通風孔をふさいでしまうような場所に設置しないでください。
 - ・テレビ、ラジオ、コードレス電話機などのそばに設置しないでください。
 - ・急激な温度変化のある場所に設置しないでください。
 - ・湿度の多い場所や、水などの液体がかかる恐れのある場所に設置しないでください。
 - ・ほこりの多い場所や、静電気障害の原因となるジュウタン床に設置しないでください。
 - ・腐食性ガスが発生するような場所に設置しないでください。

<ラックマウントキットの取り付け>

19 インチラック(EIA 規格)への取り付けの際は、付属のラックマウントキット取り付け金具を次の図の通り取り付けて下さい。

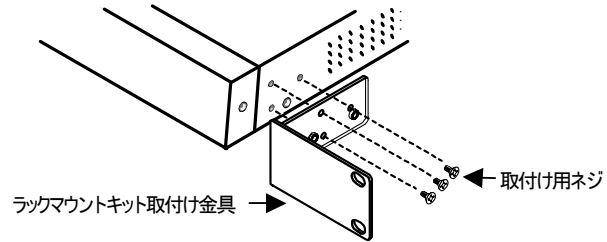

■ ご使用にあたってのお願い

静電気注意



内部には静電気に敏感な電子部品を使用しています。
静電気を帯びた手でコネクタの接点部に直接触れると故障(静電破壊)の原因となります。

点検



定期的に通風孔や筐体にほこりや塵が堆積していないか点検してください。

■ 製品仕様

標準規格	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE802.1p, IEEE802.3ac, IEEE802.1d, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1x, IEEE802.1v, IEEE802.1ab	
データ転送速度	10/100/1000Mbps(CSMA/CD)	
イーサネットポート	10BASE-T/100BASE-TX x 24 ポート (MDI/MDI-X 自動切替)	
	Duplex Auto Negotiation	Full/Half 対応(ポート単位で通信速度、Full/Half の固定設定も可)
使用ケーブル	10BASE-T	UTP カテゴリ 3 以上
	100BASE-TX	UTP カテゴリ 5 以上
	1000BASE-T	UTP カテゴリ 5E 以上
機能	スイッチングモード	ストア & フォワード方式
	スルーブット	6.5Mpps(64byte)
	総帯域幅	8.8Gbps
	パケットメモリ	256Kbyte/limit
	MAC アドレス登録数	8K 個(最大)
	機能	VLAN/IEEE802.1Q ポートベース、タグベース、GVRP、プライベート、プロトコルベース、dot1q-tunneling、VOICE)、ポートセキュリティ、STP (STP、RSTP、MSTP)、LACP、MVR、IGMP snooping(v1/v2/v3)、DHCP snooping、IP Source Guard、QoS(2L3L4)、ACL、フローコントロール、ポートミラーリング、帯域制御、ポートランク、Jumbo Frame
	マネジメント	SNMPv1/v2c/v3、MIB(MIBII、Bridge MIB、Ethernet MIB、Private MIB、Interface MIB)、RMON(Group1、2、3、9)、Telnet、TFTP、CLI、Web インタフェース、SNTP、スイッチスタリング
LED 表示/ボタン	本体	SYSTEM(緑)、Dag(緑)
	10/100 ポート	Link(100M:緑/10M:橙)
	Giga ポート	Link(1000M,100M:緑/10M:橙)
	SFP ポート	Link(1000M,100M:緑/10M:橙)
電源	定格入力電圧/周波数	AC100-240V、50/60Hz
	最大入力電流	1.0A
	最大消費電力	25W
	最大発熱量	24.1Kcal/h
環境条件	動作時温度/湿度	0°C-50°C/10%-95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	0°C-70°C/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	444mm(W) × 230mm(D) × 44mm(H) 1U サイズ	
重量	2.6kg	
適合性	EMI 規格 VCCI クラス A	
同梱物	AC100V 用電源ケーブル、19 インチラックマウントキット、ゴム足、RS232C ケーブル、マニュアル、保証書	

■ 製品保証およびユーザーサポート

製品の保証内容に関しては添付されている「保証書」、「保証規定」をよくお読みください。
また、テクニカルサポートにつきましても、添付されている「テクニカルサポートのご案内」をお読みください。

■ 詳しい設定方法

詳しい設定方法は「マネージメントガイド」をご覧ください。
「マネージメントガイド」は弊社 Web サイトの製品サポートページ (<http://www.fxc.jp/support/index.html>) よりダウンロードが可能です。

- 本ユーザーマニュアルは、FXC 株式会社制作したもので、全ての権利を弊社が所有します。
弊社に無断で本書の一部、または全部を複製転載することを禁じます。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- ユーザーマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一不明な点がございましたら、弊社サポートセンターまでご相談ください。