

●受付情報

Ver. 0.2

【保守契約番号】		【グループ管理番号】	01646
----------	--	------------	-------

●お客様情報

【お客様名】				様
【無線AP設置場所住所】				
【ご担当部署名】				
【e-mail】				
【ご担当者様名】		様	【連絡先電話番号】	

●装置情報


【本体シリアル番号】		【バックアップ(設定)ファイル】	<input type="checkbox"/> 有り <input type="checkbox"/> 無し
【ファームウェアバージョン】	()	【ブートローダ】	Rev.

●障害情報

症状 (ご記入ください)

●確認情報

ステータスLED及び、LANポートLEDの確認

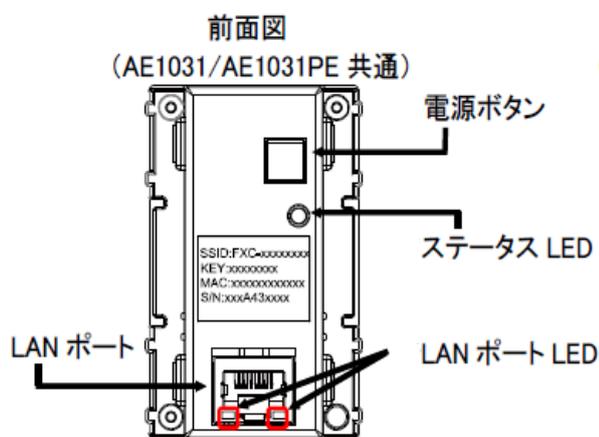


ステータスLED状態	内容
<input type="checkbox"/> 緑点灯	無線有効 + 電源ON
<input type="checkbox"/> 橙点灯	無線無効 + 電源ON
<input type="checkbox"/> 橙点滅	WPS動作中
<input type="checkbox"/> 赤点灯	ファームウェア破損 (レスキューモード起動中)
<input type="checkbox"/> 消灯	電源OFF
<input type="checkbox"/> 消灯→赤点滅→赤点灯	工場出荷リセット
<input type="checkbox"/> 赤緑橙点灯のローテーション	ファームウェア更新中 ※

LANポートLED状態(左側)	内容
<input type="checkbox"/> 橙点灯	10/100Mbps通信時
<input type="checkbox"/> 緑点灯	1000Mbps通信時

LANポートLED状態(右側)	内容
<input type="checkbox"/> 橙点灯	リンク確立中
<input type="checkbox"/> 橙点滅	通信中
<input type="checkbox"/> 消灯	リンク未確立


●パラメータの事前取得

User Name	
Password	

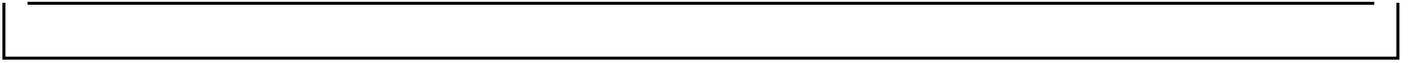

●電源再投入

電源投入方法

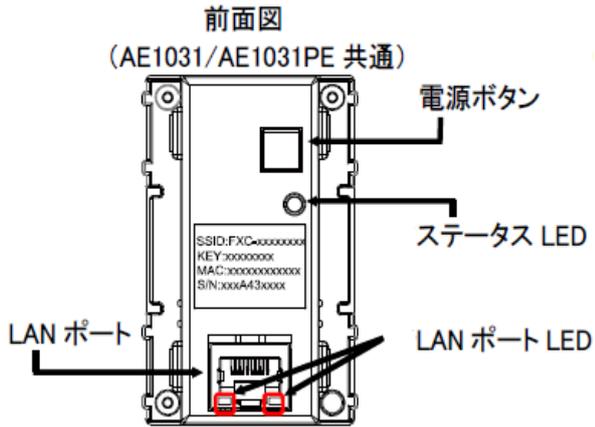

◆ステータスLEDが消灯している状態

電源ボタンを押下し電源ONとなるかを確認願います。

※ステータスLEDが緑点滅後、緑点灯となるかを確認
緑点灯となりましたら、無線接続が出来るか、動作
確認をお願いします。

◆ステータスLEDが消灯以外の状態

電源ボタンを4秒未満押下し、ステータスLEDが消灯し
電源OFFにします。

その後、電源ボタンを押下し電源ONとなるかを確認願
います。

※ステータスLEDが緑点滅後、緑点灯となるかを確認
緑点灯となりましたら、無線接続が出来るか、動作
確認をお願いします。

●入館制限情報（オンサイト作業時に入館の注意事項がございましたらご記入ください。）

●特記事項（特別な注意事項がございましたらご記入ください。）